



WPVB1500B // Velocity

Vakuumblender

DK: 2-15

Vakuumblender

NO: 16-29

Vakuumblender

SE: 30-43

Vakuumitehosekoitin

FI: 44-58



Vakuublender

DK

Model nr.: WPVB1500B

Velocity

220-240V~ 50/60Hz 1500W



VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
PRODUKTINFORMATION.....	5
DELE.....	7
ARBEJDSSTATUS.....	7
KNAPPER.....	8
SÅDAN BRUGES APPARATET.....	10
RENGØRING.....	11
FEJLFINDING.....	12
GARANTI OG SERVICE.....	13
SERVICE.....	14

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER:

1. Apparatet er beregnet til at bearbejde passende ingredienser og er udelukkende til husholdningsbrug.
2. Før du tilslutter apparatet til strøm, skal du sikre, at din elforsyning er den samme som vist på typeskiltet.
3. Sørg for at motorenheden, ledningen og stikket ikke bliver våde.
4. Brug ikke apparatet til andet end det tiltænkte formål. Misbrug kan forårsage skade på apparatet.
5. Sørg altid for, at apparatet er slukket på stikkontakten og at stikket er taget ud, hvis apparatet efterlades uden opsyn, ikke skal bruges eller hvis det skal flyttes – og før rengøring, ved montering, demontering og når apparatet skal opbevares.
6. Hvis strømledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, et servicecenter eller andet kvalificeret fagpersonale for at undgå fare.
7. Tilbehøret roterer stadig et stykke tid, efter apparatet er slukket. Sørg for, at alle roterende dele står helt stille, inden apparatet håndteres.
8. Lad aldrig ledningen hænge ud over kanten på bordpladen og hold den væk fra varmeafgivende apparater og overflader, såsom: en tændt kogeplade.
9. Kortvarig betjening af apparatet: Brug ikke apparatet i mere end 2 minutter ad gangen. Apparatet stopper automatisk efter 2 minutters drift!
10. Sluk apparatet og frakobl strøm, inden du skifter tilbehør eller håndterer dele, der bevæger sig under drift.
11. Apparatet må gerne bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt og instrueret i brugen af apparatet på en forsvarlig måde, og hvis de forstår de farer, der er involveret.
12. Børn må ikke lege med apparatet.
13. Dette apparat må ikke betjenes af børn. Hold apparatet og ledningen ude af børns rækkevidde.
14. Vær forsigtig, hvis der hældes varmt væske i apparatet da dette kan sprøjte på grund af damp.
15. Apparatet er udelukkende egnet til husholdningsbrug eller i husholdningslignende omgivelser. Hertil hører eksempelvis:
 - Personalekøkkener i butikker, på kontorer og lignende arbejdsmiljøer;
 - Til brug for gæster på landsteder, hoteller, moteller og andre steder med overnatning.
16. Spartlen skal udelukkende bruges til at fjerne mad fra skålen. Brug den ikke imens apparatet kører.

17. For at undgå tilbageløb og for at beskytte apparatets vakuumfunktion, brug ikke vakuumfunktionen på mad, som er blevet omrørt.
18. Fyld ikke varmt vand eller mad over 40 °C i blenderbeholderen.

PRODUKTINFORMATION:

Witt premium Velocity er en revolutionerende højhastigheds-vakuumblender, som adskiller sig fra andre blendere.

Egenskaber:

1. Brugervenlig.
2. Let og lyst design.
3. Støjsvag.
4. BPA-fri Tritan-blenderbeholder.
5. Nem at rengøre.
6. Vakuumfunktionen: Hjælper til at reducere iltning i maden og bevare næringsstoffer og kraft.
7. Beregnet til at lave frugtjuice, grøntsagsjuice, knust is, smoothie, milkshake, soyamælk, suppe, sauce og baby mad. Kværner også kaffebønner, hvedekerner, peberkorner etc.



DELE:

1. On/Off-kontakt
2. Base
3. Start/Stop-knap
4. Drejeknap
5. Auto-knap
6. Smoothie-knap
7. Vakuum-knap
8. Lydtæt låg
9. Indikatorlys
10. Ventil
11. Lille midterlåg
12. Tætningsring til lille midterlåg
13. Låg
14. Tætningsring 1
15. Tætningsring 2
16. Blenderbeholder med knivenhed (Max. 1,3 liter) (Tritan)
17. Børste
18. Spartel

ARBEJDSSTATUS:

Standby-status:

Tilslut strøm og tænd for apparatet. Apparatet går på standby:

1. Indikatorlyset på Auto-, Smoothie- og Vakuum-knapperne lyser op.
2. Start/Stop-knappens lys virker.

Tips: Hvis apparatet ikke tages i brug i 3 minutter på standby-funktionen, vil alle indikatorlys slukke. Herefter vil apparatet gå i dvaletilstand.

Du kan anvende én af følgende måder at komme ud af dvaletilstanden på:

1. Tryk på Start/Stop-knappen.
2. Drej knappen (4) tilbage til OFF-position.
3. Løft det lydtætte låg og klik det tilbage igen.

KNAPPER:

On/Off-knappen (1):

Tryk på knappen for at tænde eller slukke apparatet.

Start/Stop-knappen (3):

Tryk på knappen for at starte eller stoppe med at røre maden.

Tips: Omrøring sker mellem OFF og MAX:

Tryk på Start/Stop-knappen for at stoppe apparatet. Tryk igen på Start/Stop for at fortsætte omrøringen.

Drejeknap (4):

1. Drej knappen fra OFF til MAX: Lad apparatet begynde at omrøre og vælg en hastighed fra lav til høj.
2. Drej knappen til 'P': Lad apparatet arbejde ved højeste hastighed konstant.
3. Drej knappen til OFF: Lad apparatet stoppe, eller lad det vende tilbage til standby.

Tips: Hvis du ændrer hastigheden mellem 1 og 6 lyder der et bip og Start/Stop-knappen blinker.

Auto-knappen (5):

Tryk på Auto-knappen, når du er på standby. Lyset på auto-knappen tænder. Apparatet danner vakuumtryk i blenderbeholderen det første minut. Herefter blander apparatet maden i 1 minut. Den totale arbejdstid er 2 minutter. Når tiden er gået, stopper apparatet, og der lyder et 'bip'. Apparatet går tilbage på standby.

Tips: Indikatorlyset (9) blinker hvidt under hele vakuum-processen. Når vakuum-processen slutter, lyser indikatoren (9) blå i 10 sekunder.

Se nedenstående skema: drifttid for vakuum.

Nr.	Madkapacitet	Påkrævet tid
1	Tom beholder	45 sekunder
2	250 ml flydende mad	40 sekunder
3	500 ml flydende mad	35 sekunder
4	750 ml flydende mad	30 sekunder
5	1 liter flydende mad	25 sekunder
6	1,3 liter flydende mad	20 sekunder

Smoothie-knappen (6):


Tryk på Smoothie-knappen, når du er på standby. Lyset på Smoothie-knappen tænder. Apparatet danner vakuumtryk i blenderbeholderen det første minut. Herefter blander apparatet maden i 48 sekunder. Den totale arbejdstid er 1 minut og 48 sekunder. Når tiden er gået, stopper apparatet, og der lyder et 'bip'. Apparatet går tilbage på standby.

Tips:

1. Indikatorlyset (9) blinker hvidt under hele vakuum-processen. Når vakuum-processen slutter, lyser indikatoren (9) blå i 10 sekunder.
2. Lav delikat og lækker mad, eksempelvis en bananmilkshake ved at bruge Smoothie-knappen.

Bemærkninger: Det tager samme tid at skabe vakuumtryk, som ved brug af Auto-knappen.

SÅDAN BRUGES APPARATET:

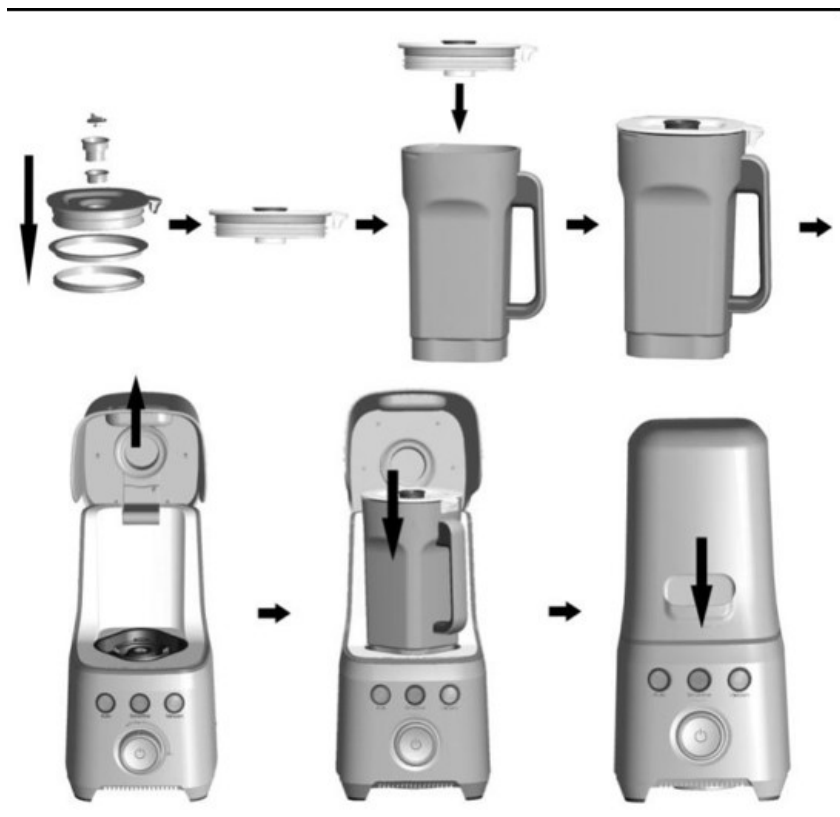

Saml låget:

Saml tætningsringene og låget som vist på ovenstående billeder.

Brug apparatet:

1. Tilfør maden i blenderbeholderen og sæt låget på.
2. Åbn det lydtætte låg (8) og placér blenderbeholderen på basen.
3. Luk det lydtætte låg (8).
4. Tilslut strøm og tryk på On/Off-knappen.
5. Drej knappen (4) tilbage til Off.
6. Vælg den funktion, du behøver.
7. Åbn det lydtætte låg (8), når maden er blendet færdig og fjern blenderbeholderen fra basen.

Forsigtig:

1. Forsigtig: Bladene er meget skarpe!
2. Hvis der blendes mejeribaserede produkter, må begrænsningen på 800 ml aldrig overskrides pga. dannelse af skum/luftbobler. Obs: Hvis man først benytter vakuumfunktionen, kan begrænsningen overskrides.

RENGØRING:

1. Træk ledningen ud af apparatet før rengøring.
2. Rengør apparatet med en fugtig klud.
3. Nedsænk ikke apparatet i vand eller anden væske!
4. Forsigtig: Bladene er meget skarpe!
5. Skyl tilbehøret umiddelbart efter hver brug.

FEJLFINDING:


Nr.	Problem	Løsning
1	Imens Vakuum-knappen bruges, blinker indikatorlyset på Vakuum-knappen og Start/Stop-knappen – ledsaget af en bip-lyd.	Følg disse anvisninger: Sluk alarmen på én af følgende måder: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="714 427 941 453">1. Tryk på Start/Stop.<li data-bbox="714 453 941 571">2. Åbn og luk herefter det lydtætte låg. (Eller fjern og genindsæt blenderbeholderen).<li data-bbox="714 571 941 624">3. Drej knappen (4) tilbage på OFF.<li data-bbox="714 624 941 719">4. Tryk på Vakuum-knappen og tryk herefter endnu engang på den. Hvis ingen af ovenstående løsninger virker, skal apparatet efterses på et autoriseret servicecenter.
2	Imens Smoothie-knappen bruges, blinker indikatorlyset på Smoothie-knappen og Start/Stop-knappen – ledsaget af en bip-lyd.	Følg disse anvisninger: Sluk alarmen på én af følgende måder: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="714 895 941 920">1. Tryk på Start/Stop.<li data-bbox="714 920 941 1038">2. Åbn og luk herefter det lydtætte låg. (Eller fjern og genindsæt blenderbeholderen).<li data-bbox="714 1038 941 1091">3. Drej knappen (4) tilbage på OFF.<li data-bbox="714 1091 941 1187">4. Tryk på Smoothie-knappen og tryk herefter endnu engang på den. Hvis ingen af ovenstående løsninger virker, skal apparatet efterses på et autoriseret servicecenter.
3	Imens Auto-knappen bruges, blinker indikatorlyset på	Følg disse anvisninger: Sluk alarmen på én af følgende måder:

	<p>Vakuump-knappen og Start/Stop-knappen – ledsaget af en bip-lyd.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på Start/Stop. 2. Åbn og luk herefter det lydtætte låg. (Eller fjern og genindsæt blenderbeholderen). 3. Drej knappen (4) tilbage på OFF. 4. Tryk på Auto-knappen og tryk herefter endnu engang på den. <p>Hvis ingen af ovenstående løsninger virker, skal apparatet efterses på et autoriseret servicecenter.</p>
--	--	--



Apparatet retter sig efter forskrifterne for Den Europæiske Unions direktiv 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EC.




 Symbolet betyder, at produktet ikke bør smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men i stedet afleveres på en autoriseret affaldsplads, der er beregnet til formålet eller til en forhandler med en sådan service. Materialerne er beregnet til genbrug ifølge deres etiketter. Du yder et stort bidrag til beskyttelse af miljøet ved at genbruge. Kontakt din kommune, hvis du har brug for mere information.

GARANTI OG SERVICE

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her

i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Garantien dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervs lignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

SERVICE

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt.

Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen 'Service' og skemaet 'Øvrige produkter'.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.

Forbehold for trykfejl.

Vakuublender

NO

Modell nr.: WPVB1500B

Velocity

220-240V~ 50/60Hz 1500W



VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER.....	18
PRODUKTINFORMASJON.....	19
DELER.....	21
ARBEIDSSTATUS.....	21
KNAPPER.....	22
SLIK BRUKES APPARATET.....	24
RENGJØRING.....	25
FEILSØK.....	26
GARANTI OG SERVICE.....	28
SERVICE.....	29

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER:

1. Apparatet er beregnet for å bearbeide passende ingredienser og er utelukkende til husholdningsbruk.
2. Før du kobler apparatet til strøm, må du forsikre deg om at din strømforsyning er den samme som vist på typeskiltet.
3. Sørg for at motorenheten, ledningen og støpslet ikke blir våte.
4. Ikke bruk apparatet til annet enn det tiltenkte formålet. Feil bruk kan forårsake skade på apparatet.
5. Sørg alltid for at apparatet er slått av på stikkkontakten og at støpslet er tatt ut, hvis apparatet etterlates uten oppsyn, ikke skal brukes eller hvis det skal flyttes – og før rengjøring, ved montering, demontering og når apparatet skal oppbevares.
6. Hvis strømledningen skades, skal den skiftes av produsenten, et servicesenter eller annet kvalifisert fagpersonell for å unngå fare.
7. Tilbehøret roterer en stund etter at apparatet er slått av. Sørg for at alle roterende deler står helt stille, før apparatet håndteres.
8. La aldri ledningen henge ut over kanten på bordplaten og hold den borte fra varmeavgivende apparater og overflater, slik som en kokeplate som står på.
9. Kortvarig betjening av apparatet: Bruk ikke apparatet i mere enn 2 minutter av gangen. Apparatet stopper automatisk etter 2 minutters drift!
10. Slå av apparatet og koble det fra strøm, før du skifter tilbehør eller håndterer deler som beveger seg under drift.
11. Apparatet må gjerne brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning og er blitt instruert i bruk av apparatet på en forsvarlig måte, og hvis de forstår farene som er involvert i bruken av det.
12. Barn må ikke leke med apparatet.
13. Dette apparatet må ikke betjenes av barn. Hold apparatet og ledningen ute av barns rekkevidde.
14. Vær forsiktig, hvis det helles varm væske i apparatet da dette kan sprute på grunn av damp.
15. Apparatet er utelukkende egnet til husholdningsbruk eller i husholdningslignende omgivelser, som for eksempel:
 - Personalkjøkken i butikker, på kontorer og lignende arbeidsmiljøer.
 - Til bruk for gjester på landsteder, hoteller, moteller og andre steder med overnatting.
16. Spatelen skal utelukkende brukes til å fjerne mat fra beholderen. Ikke bruk den mens apparatet er i drift.
17. For å unngå tilbakeløp og for å beskytte apparatets vakuumsfunksjon, må ikke vakuumsfunksjonen brukes på mat som er blitt rørt.

18. Ikke fyll varmt vann eller mat over 40 °C i blenderbeholderen.

PRODUKTINFORMASJON:

Witt premium Velocity er en revolusjonerende høyhastighets-vakuumblander, som skiller seg fra andre blendere.

Egenskaper:

1. Brukervennlig.
2. Lett og lyst design.
3. Støysvak.
4. BPA-fri Tritan blenderbeholder.
5. Enkel å rengjøre.
6. Vakuumsfunksjonen: Hjelper til med å redusere luftinnblanding i maten og bevare næringsstoffer og kraft.
7. Beregnet for å lage fruktjuice, grønnsaksjuice, knust is, smoothie, milkshake, soyamelk, suppe, saus og babymat. Kverner også kaffebønner, hvetekjerner, pepperkorn etc.



DELER:

1. On/Off-knapp
2. Base
3. Start/Stopp-knapp
4. Vriknapp
5. Auto-knapp
6. Smoothie-knapp
7. Vakuum-knapp
8. Lydtett lokk
9. Indikatorlys
10. Ventil
11. Lite midtre lokk
12. Tetningsring til Lite midtre lokk
13. Lokk
14. Tetningsring 1
15. Tetningsring 2
16. Blenderbeholder med knivenhet (Max. 1,3 liter) (Tritan)
17. Børste
18. Spatel

ARBEIDSSTATUS:

Standby-status:

Koble til strøm og slå på apparatet. Apparatet går på standby:

1. Indikatorlyset på Auto-, Smoothie- og Vakuum-knappene lyser opp.
2. Start/Stopp-knappens lys virker.

Tips: Hvis apparatet ikke tas i bruk på 3 minutter i standby-funksjonen, vil alle indikatorlys slukke. Deretter vil apparatet gå i dvaletilstand.

Du kan bruke en av følgende måter at komme ut av dvaletilstanden på:

1. Trykk på Start/Stopp-knappen.
2. Vri knappen (4) tilbake til OFF-posisjon.
3. Løft det lydtette lokket og klikk det tilbake igjen.

KNAPPER:

On/Off-knappen (1):

Trykk på knappen for å slå på eller av apparatet.

Start/Stopp-knappen (3):

Trykk på knappen for å starte eller stoppe med å røre maten.

Tips: Omrøring skjer mellom OFF og MAX:

Trykk på Start/Stopp-knappen for å stoppe apparatet. Trykk igjen på Start/Stopp for å fortsette omrøringen.

Vriknapp (4):

1. Vri knappen fra OFF til MAX: La apparatet begynne å arbeide og velg en hastighet fra lav til høy.
2. Vri knappen til «P»: La apparatet arbeide konstant på høyeste hastighet.
3. Vri knappen til OFF: La apparatet stoppe, eller la det vende tilbake til standby.

Tips: Hvis du endrer hastigheten mellom 1 og 6 lyder det et pip og Start/Stopp-knappen blinker.

Auto-knappen (5):

Trykk på Auto-knappen, når du er i standby. Lyset på auto-knappen slår seg på. Apparatet danner vakuumtrykk i blenderbeholderen det første minuttet. Deretter blander apparatet maten i 1 minutt. Den totale arbeidstiden er 2 minutter. Når tiden er gått, stopper apparatet, og det lyder et «pip». Apparatet går tilbake til standby.

Tips: Indikatorlyset (9) blinker hvitt under hele vakuum-prosessen. Når vakuum-prosessen slutter, lyser indikatoren (9) blått i 10 sekunder.

Se skjemaet nedenfor: driftstid for vakuum.

Nr.	Matkapasitet	Påkrevd tid
1	Tom beholder	45 sekunder
2	250 ml flytende mat	40 sekunder
3	500 ml flytende mat	35 sekunder
4	750 ml flytende mat	30 sekunder
5	1 liter flytende mat	25 sekunder
6	1,3 liter flytende mat	20 sekunder

Smoothie-knappen (6):


Trykk på Smoothie-knappen, når du er i standby. Lyset på Smoothie-knappen slår seg på. Apparatet danner vakuumtrykk i blenderbeholderen det første minuttet. Deretter blender apparatet maten i 48 sekunder. Den totale arbeidstiden er 1 minutt og 48 sekunder. Når tiden er gått, stopper apparatet, og det lyder et «pip». Apparatet går tilbake til standby.

Tips:

1. Indikatorlyset (9) blinker hvitt under hele vakuum-prosessen. Når vakuum-prosessen slutter, lyser indikatoren (9) blått i 10 sekunder.
2. Lag delikat og lekker mat, eksempelvis en bananmilkshake ved å bruke Smoothie-knappen.

Merk: Det tar samme tid å skape vakuumtrykk, som ved bruk av Auto-knappen.

SLIK BRUKES APPARATET:

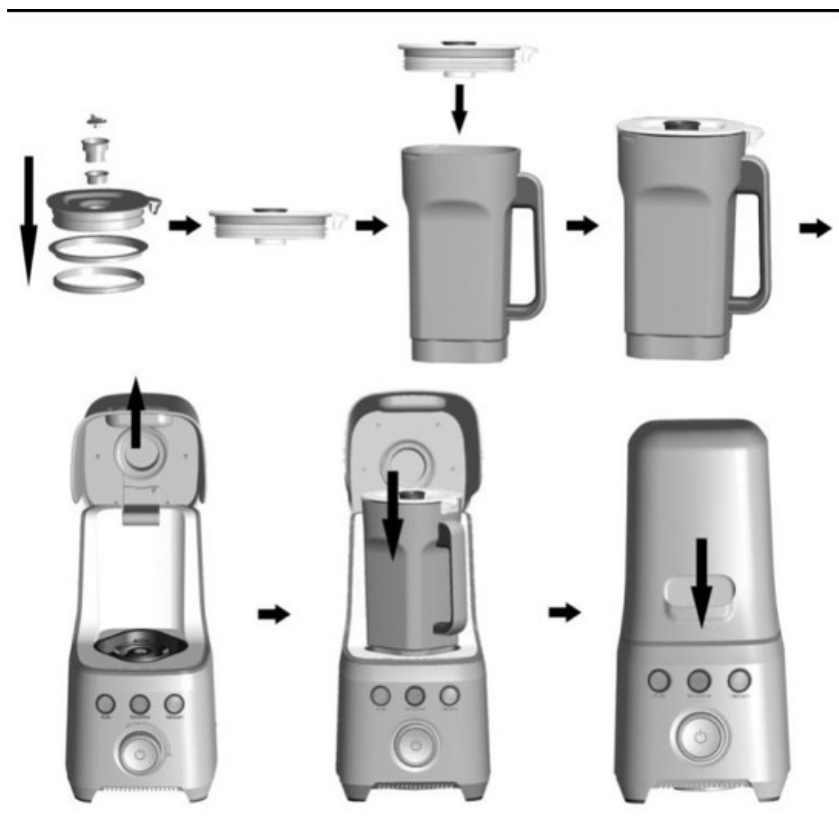

Sett sammen lokket:

Sett sammen tetningsringene og lokket som vist på tegningene over.

Bruk apparatet:

1. Tilfør maten i blenderbeholderen og sett på lokket.
2. Åpne det lydtette lokket (8) og plasser blenderbeholderen på basen.
3. Lukk det lydtette lokket (8).
4. Koble til strøm og trykk på On/Off-knappen.
5. Vri knappen (4) tilbake til Off.
6. Velg den funksjon du trenger.
7. Åpne det lydtette lokket (8), når maten er blendet ferdig og fjern blenderbeholderen fra basen.

Forsiktig:

1. Forsiktig: Bladene er meget skarpe!
2. Hvis det blendes meieribaserte produkter, må begrensningen på 800 ml aldri overskrides pga. dannelse av skum/luftbobler. Obs: Hvis man først benytter vakuumsfunksjonen, kan begrensningen overskrides.

RENGJØRING:

1. Trekk ledningen ut av apparatet før rengjøring.
2. Rengjør apparatet med en fuktig klut.
3. Senk ikke apparatet i vann eller annen væske!
4. Forsiktig: Bladene er meget skarpe!
5. Skyll tilbehøret umiddelbart etter hvert bruk.

FEILSØK:


Nr.	Problem	Løsning
1	Mens Vakuum-knappen brukes, blinker indikatorlyset på Vakuum-knappen og Start/Stopp-knappen – samtidig som det lyder en pip-lyd.	Følg disse anvisninger: Slå av alarmen på en av følgende måter: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="714 491 967 539">1. Trykk på Start/Stopp.<li data-bbox="714 539 967 667">2. Åpne og lukk så det lydtette lokket. (Eller fjern og sett tilbake blenderbeholderen).<li data-bbox="714 667 967 715">3. Vri knappen (4) tilbake på OFF.<li data-bbox="714 715 967 810">4. Trykk på Vakuum-knappen og trykk så enda en gang på den. Hvis ingen av disse løsningene virker, skal apparatet etterses på et autorisert servicesenter.
2	Når Smoothie-knappen brukes, blinker indikatorlyset på Smoothie-knappen og Start/Stopp-knappen – samtidig som det lyder en pip-lyd.	Følg disse anvisningene: Slå av alarmen på en av følgende måter: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="714 986 967 1034">1. Trykk på Start/Stopp.<li data-bbox="714 1034 967 1161">2. Åpne og lukk så det lydtette lokket. (Eller fjern og sett tilbake blenderbeholderen).<li data-bbox="714 1161 967 1209">3. Vri knappen (4) tilbake på OFF.<li data-bbox="714 1209 967 1305">4. Trykk på Smoothie-knappen og trykk så enda en gang på den. Hvis ingen av disse løsningene virker, skal

		apparatet etterses på et autorisert servicesenter.
3	Mens Auto-knappen brukes, blinker indikatorlyset på Vakuum-knappen og Start/Stopp-knappen – samtidig som det lyder en pip-lyd.	<p>Følg disse anvisningene: Slå av alarmen på en av følgende måter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på Start/Stopp. 2. Åpne og lukk så det lydtette lokket. (Eller fjern og sett tilbake blenderbeholderen). 3. Vri knappen (4) tilbake på OFF. 4. Trykk på Auto-knappen og trykk så enda en gang på den. <p>Hvis ingen av disse løsningene virker, skal apparatet etterses på et autorisert servicesenter.</p>



Apparatet retter seg etter forskriftene for Den Europeiske Unions direktiv 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EC.



 Symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres på en autorisert gjenvinningsstasjon som er beregnet til formålet eller til en forhandler med en slik service. Materialene er beregnet til gjenbruk ifølge deres etiketter. Du gir et stort bidrag til beskyttelse av miljøet ved å gjenvinne. Kontakt din kommune hvis du trenger mere informasjon.

GARANTI OG SERVICE

Det ytes 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse om produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Garantien dekker ikke:

- Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er gjort som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installert eller reparert produktet

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Kommersielle innkjøp

Kommersielle innkjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men brukes i næringsvirksomhet eller næringslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen anvendelse som omfatter flere brukere. I forbindelse med kommersielle innkjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet for vanlig husholdning.

SERVICE

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes butikken der produktet er kjøpt. Melding av reklamasjon kan også skje på witt.no under fanen «Service» og skjemaet «Øvrige produkter».

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskafer, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Forbehold for trykkfeil.

Vakuublender

SE

Modell nr.: WPVB1500B

Velocity

220-240V~ 50/60Hz 1500W



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.....	32
PRODUKTINFORMATION.....	33
DELAR.....	35
ARBETSSTATUS.....	35
KNAPPAR	36
SÅ HÄR ANVÄNDS APPARATEN.....	38
RENGÖRING.....	40
GARANTI OCH SERVICE	42
SERVICE.....	43

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR:

1. Apparaten är avsedd att bearbeta lämpliga ingredienser och är enbart för användning i vanliga hushåll.
2. Innan du ansluter apparaten till elnätet, ska du säkerställa, att din elförsörjning är densamma som visas på typskylten.
3. Se till så att motorenheten, sladden och kontakten inte blir våta.
4. Använd inte apparaten till annat än det den är avsedd för. Missbruk kan orsaka skada på apparaten.
5. Se alltid till, att apparaten är avstängd på stickkontakten och att kontakten är utdragen, om apparaten lämnas utan uppsyn, inte ska användas eller om den ska flyttas – och innan rengöring, vid montering, demontering och när apparaten ska förvaras.
6. Om strömsladden skadas, ska den bytas ut av tillverkaren, ett servicecenter eller annan utbildad fackpersonal för att undvika fara.
7. Tillbehöret roterar fortfarande en stund efter, att apparaten stängs av. Se till, att alla roterande delar har stannat helt, innan apparaten hanteras.
8. Låt aldrig sladden hänga ut över kanten på bänkskivan och håll den borta från värmeavgivande apparater och ytor, som t ex en påslagen håll.
9. Kortvarig användning av apparaten: Använd inte apparaten i mer än 2 minuter åt gången. Apparaten stoppar automatiskt efter 2 minuters användning!
10. Stäng av apparaten och koppla från strömmen, innan du byter tillbehör eller hanterar delar, som rör sig under drift.
11. Apparaten får gärna användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått instruktioner i användandet av apparaten på ett ansvarsfullt sätt, och om de förstår de faror som är involverade.
12. Barn får inte leka med apparaten.
13. Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och sladden utom barns räckvidd.
14. Var försiktig, om du håller varm vätska i apparaten då detta kan stänka på grund av ånga.
15. Apparaten är endast avsedd för användning i vanliga hushåll eller i liknande miljöer. Detta inkluderar exempelvis:
 - Personalkök i butiker, på kontor och liknande arbetsmiljöer;
 - Att användas av gäster på lantstället, hotell, motell och andra platser med övernattnig.

16. Dejskrapan ska bara användas för att avlägsna mat från skålen. Använd den inte medan apparaten är igång.
17. För att undvika återflöde och för att skydda apparatens vakuumfunktion, använd inte vakuumfunktionen på mat, som har mixats.
18. Fyll inte varmt vatten eller mat som är över 40 °C i blenderbehållaren.

PRODUKTINFORMATION:

Witt premium Velocity är en revolutionerande höghastighets-vakuumb Blender, som skiljer sig från andra blenders.

Egenskaper:

1. Användarvänlig.
2. Lätt och ljus design.
3. Tyst.
4. BPA-fri Tritan-blenderbehållare.
5. Enkel att rengöra.
6. Vakuumfunktionen: Hjälper till att minska syresättning i maten och bevara näringsämnen och kraft.
7. Avsedd att göra fruktjuice, grönsaksjuice, krossad is, smoothie, milkshake, sojajölk, soppa, såser och babymat. Maler också kaffebönor, vetekärnor, pepparkorn etc.



DELAR:

1. On/Off-kontakt
2. Bas
3. Start/Stopp-knapp
4. Vridreglage
5. Auto-knapp
6. Smoothie-knapp
7. Vakuum-knapp
8. Ljudisolerat lock
9. Indikatorlampa
10. Ventil
11. Litet mittlock
12. Tättningsring till litet mittlock
13. Lock
14. Tättningsring 1
15. Tättningsring 2
16. Blenderbehållare med knivenhet (Max. 1,3 liter) (Tritan)
17. Borste
18. Dejskrapa

ARBETSSTATUS:

Standby-status:

Anslut ström och slå på apparaten. Apparaten går på standby:

1. Indikatorlampan på Auto-, Smoothie- och Vakuum-knapparna tänds.
2. Start/Stopp-knappens lampa fungerar.

Tips: Om apparaten inte används inom 3 minuter på standby-funktionen, kommer alla indikatorlampor att slockna. Därefter kommer apparaten att gå i viloläge.

Du kan använda ett av följande sätt att komma ur viloläget på:

1. Tryck på Start/Stopp-knappen.
2. Vrid tillbaka reglaget (4) till OFF-position.
3. Lyft det ljudisolerade locket och klicka tillbaks det igen.

KNAPPAR:

On/Off-knappen (1):

Tryck på knappen för att slå på eller stänga av apparaten.

Start/Stopp-knappen (3):

Tryck på knappen för att starta eller stoppa mixningen av maten.

Tips: Mixning sker mellan OFF och MAX:

Tryck på Start/Stopp-knappen för att stoppa apparaten. Tryck åter på Start/Stopp för att fortsätta mixningen.

Vridreglage (4):

1. Vrid reglaget från OFF till MAX: Låt apparaten börja mixa och välj en hastighet från låg till hög.
2. Vrid reglaget till "P": Låt apparaten arbeta på högsta hastighet konstant.
3. Vrid reglaget till OFF: Låt apparaten stoppa, eller låt den återgå till standby.
Tips: Om du ändrar hastigheten mellan 1 och 6 ljuder ett pip och Start/Stopp-knappen blinkar.

Auto-knappen (5):

Tryck på Auto-knappen, när du är i standby. Lampan på auto-knappen tänds. Apparaten bildar, vakuumtryck i blenderbehållaren den första minuten. Därefter mixar apparaten under 1 minut. Den totala arbetstiden är 2 minuter. När tiden har gått, stoppar apparaten, och det hörs ett "pip". Apparaten går tillbaka i standby.

Tips: Indikatorlampan (9) blinkar vitt under hela vakuum-processen. När vakuum-processen avslutas, lyser indikatorn (9) blått i 10 sekunder.

Se nedanstående schema: driftstid för vakuum.

Nr.	Kapacitet	Erforderlig tid
1	Tom behållare	45 sekunder
2	250 ml flytande livsmedel	40 sekunder
3	500 ml flytande livsmedel	35 sekunder
4	750 ml flytande livsmedel	30 sekunder
5	1 liter flytande livsmedel	25 sekunder
6	1,3 liter flytande livsmedel	20 sekunder

Smoothie-knappen (6):


Tryck på Smoothie-knappen, när du är på standby. Lampan på Smoothie-knappen tänds. Apparaten bildar vakuumtryck i blenderbehållaren under den första minuten. Därefter mixar apparaten i 48 sekunder. Den totala arbetstiden är 1 minut och 48 sekunder. När tiden har gått, stoppar apparaten, och det hörs ett "pip". Apparaten går tillbaka i standby.

Tips:

1. Indikatorlampan (9) blinkar vitt under hela vakuum-processen. När vakuum-processen avslutas, lyser indikatorn (9) blått i 10 sekunder.
2. Gör delikat och goda rätter, exempelvis en bananmilkshake genom att använda Smoothie-knappen.

Noteringar: Det tager lika lång tid att skapa vakuumtryck, som vid användning av Auto-knappen.

SÅ HÄR ANVÄNDS APPARATEN:

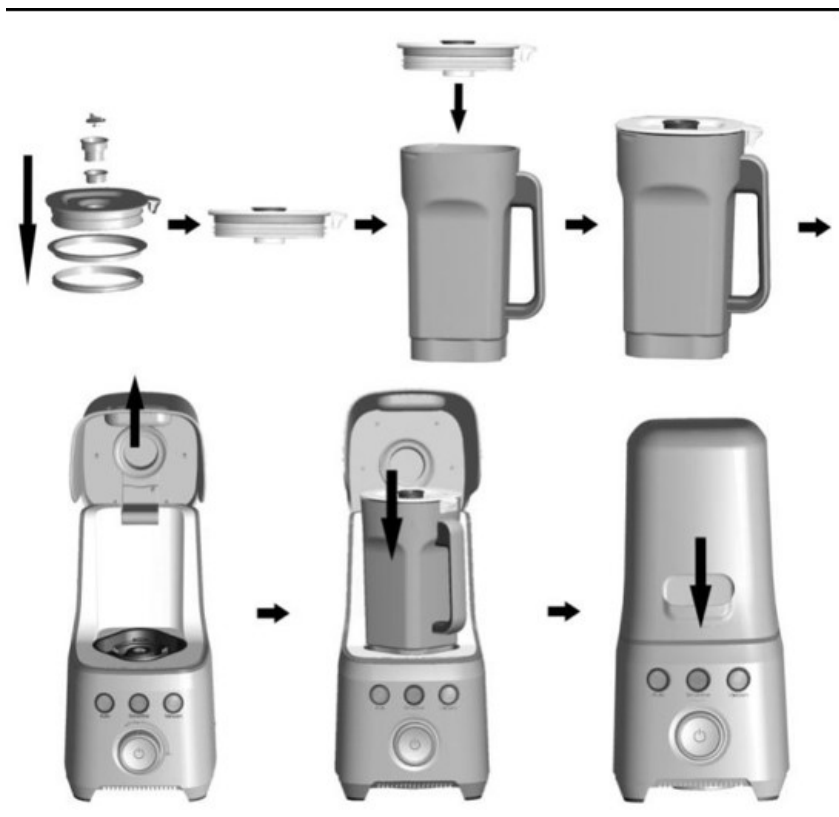

Montera locket:

Sätt på tätningsringarna och locket som visas på ovanstående bilder.

Använda apparaten:

1. Tillsätt livsmedel i blenderbehållaren och sätt på locket.
2. Öppna det ljudisolerade locket (8) och placera blenderbehållaren på basen.
3. Stäng det ljudisolerade locket (8).
4. Anslut till ström och tryck på On/Off-knappen.
5. Vrid tillbaka reglaget (4) till Off.
6. Välj den funktion som behövs.
7. Öppna det ljudisolerade locket (8), när du har mixat färdigt och ta bort blenderbehållaren från basen.

Försiktigt:

1. Försiktigt: Bladen är mycket vassa!
2. Om du mixar mejeribaserade produkter, får begränsningen på 800 ml aldrig överskridas pga. bildandet av skum/luftbubblor.
Obs: Om du först använder vakuumfunktionen, kan begränsningen överskridas.

RENGÖRING:

1. Dra ut sladden innan rengöring.
2. Rengör apparaten med en fuktig trasa.
3. Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller annan vätska!
4. Försiktigt: Bladen är mycket vassa!
5. Skölj tillbehören omedelbart efter varje användning.

FELSÖKNING:

Nr.	Problem	Lösning
1	Medan Vakuump-knappen används, blinkar indikatorlampan på Vakuump-knappen och Start/Stopp-knappen – åtföljs av ett pipjud.	Följ dessa anvisningar: Stäng av larmet på ett av följande sätt: <ol style="list-style-type: none">1. Tryck på Start/Stopp.2. Öppna och stäng därefter det ljud-isolerade locket. (Eller ta bort och ställ tillbaka blenderbehållaren.)3. Vrid tillbaka reglaget (4) till OFF.4. Tryck på Vakuump-knappen och tryck därefter ännu en gång på den. Om ingen av de ovanstående lösningarna fungerar, ska apparaten ses över på ett auktoriserat servicecenter.
2	Medan Smoothie-knappen används, blinkar indikatorlampan på Smoothie-knappen och Start/Stopp-knappen – åtföljs av ett pipjud.	Följ dessa anvisningar: Stäng av larmet på ett av följande sätt: <ol style="list-style-type: none">1. Tryck på Start/Stop.2. Öppna och stäng därefter det ljud-isolerade locket.

		<p>(Eller ta bort och ställ tillbaka blenderbehållaren.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Vrid tillbaka reglaget (4) till OFF. 4. Tryck på Smoothie-knappen och tryck därefter ännu en gång på den. <p>Om ingen av de ovanstående lösningarna fungerar, ska apparaten ses över på ett auktoriserat servicecenter.</p>
3	<p>Medan Auto-knappen används, blinkar indikatorlampan på Vakuump-knappen och Start/Stopp-knappen – åtföljs av ett pipjud.</p>	<p>Följ dessa anvisningar: Stäng av larmet på ett av följande sätt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på Start/Stopp. 2. Öppna och stäng därefter det ljud-isolerade locket. (Eller ta bort och ställ tillbaka blenderbehållaren.) 3. Vrid tillbaka reglaget (4) till OFF. 4. Tryck på Auto-knappen och tryck därefter ännu en gång på den. <p>Om ingen av de ovanstående lösningarna fungerar, ska apparaten ses över på ett auktoriserat servicecenter.</p>



Apparaten följer föreskrifterna för Det Europeiska Unions direktiv 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2009/125/EC.



Symbolen betyder, att produkten inte bör kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan istället lämnas på en auktoriserad avfallsstation, som är lämplig för detta föremål eller till en återförsäljare som tillhandahåller sådan service. Materialet är avsett för återvinning enligt sina etiketter. Du bidrar till att skydda miljön genom återvinning. Kontakta din kommun, om du behöver ytterligare information.

GARANTI OCH SERVICE

Det är 3 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel på din nya produkt, gällande från dokumenterat inköpsdatum. Garantin omfattar material och arbetslön. Vid kontakt angående service bör du upplysa om produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Skriv eventuellt ner denna information här i bruksanvisningen så du har dem till hands. Det gör saker enklare för servicemontören att finna de korrekta reservdelarna

Garantin täcker inte:

- Fel och skador som inte är fabrikations- och materialfel
- Om det har använts reservdelar som inte är original
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts
- Om inte installationen är gjord som anvisat
- Om inte auktoriserad tekniker har installerat eller reparerat produkten

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. Vid tillfälle där kunden själv har

stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuell transportskada. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan är levererad. Annars kommer kundens krav att bli avvisat

Ogrundad service

Om produkten skickas för service, och det visar sig, att man själv hade kunnat rättat till felet med hjälp av anvisningarna här i bruksanvisningen, åligger det kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är varje köp av apparater som inte ska användas i ett privat hushåll utan användas till affärsmässiga eller liknande ändamål (restaurang, café, kantin etc.) eller användas till uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare.

I förbindelse med kommersiella inköp gäller ingen garanti eftersom denna produkt uteslutande er framställt för privata hushåll

SERVICE

För begäran av service och reservdelar i Sverige kontaktas den butik där produkten är inköpt.

Anmälan av reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken "Service" och formuläret "Övriga produkter".

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvarig för produkt- och/eller personskador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.

Med förbehåll för tryckfel.

Vakuumitehosekoitin

FI

Malli nro: WPVB1500B

Velocity

220-240V~ 50/60Hz 1500W



TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET	46
TUOTETIETOA	47
OSAT	49
TYÖSKENTELYTILAT	49
PAINIKKEET	50
NÄIN KÄYTÄT LAITETTA	52
PUHDISTAMINEN	53
VIANMÄÄRITYS	54
TAKUU JA HUOLTO	56
HUOLTO.....	58

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET:

1. Laite on tarkoitettu sopivien ainesten työstämiseen ja yksinomaan kotitalouskäyttöön.
2. Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, varmista, että virtalähde on sama kuin tyyppikilvessä.
3. Pidä huoli siitä, että moottori, virtajohto ja pistoke eivät kastu.
4. Älä käytä laitetta muuhun kuin sille tarkoitettuun tarkoitukseen. Väärinkäyttö voi vaurioittaa laitetta.
5. Varmista aina, että laite on kytketty pois päältä ja pistoke irrotettu pistorasiasta, jos jätät laitteen ilman valvontaa, et käytä sitä tai siirrä sen - ja ennen puhdistusta, kokoamista, purkamista ja varastointia.
6. Jos virtajohto vahingoittuu, se on vaaran välttämiseksi valmistajan, huoltokeskuksen tai muun koulutetun ammattihenkilön vaihdettava.
7. Varusteet pyörivät vielä hetken sen jälkeen, kun laite on sammutettu. Varmista, että kaikki pyörivät osat ovat pysähtyneet, ennen kuin käsittelet laitetta.
8. Älä koskaan jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän reunan yli ja pidä se etäällä lämpöä säteilevistä laitteista ja pinnoista, kuten päällä olevasta keittotasosta.
9. Laitteen lyhytaikainen käyttö: Älä käytä laitetta pidempään kuin 2 minuuttia kerrallaan. Laite pysähtyy automaattisesti toimittuaan 2 minuuttia!
10. Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä, ennen kuin vaihdat varusteita, tai käsittelet osia, jotka liikkuvat käytön aikana.
11. Laitetta saavat mielellään käyttää myös henkilöt, joiden fyysiset, aisti-toiminnalliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä on neuvottu ja ohjattu laitteen vastuulliseen käyttöön, ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
12. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
13. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
14. Ole varovainen, jos kaadat kuumaa nestettä laitteeseen, koska se voi höyrystymisen takia roiskua.
15. Laite soveltuu yksinomaan kotitalouskäyttöön tai kotitaloutta muistuttaviin tiloihin. Näihin kuuluvat esimerkiksi:
 - Myymälöiden, toimistojen ja vastaavien työtilojen henkilöstökeittiöt
 - Maatilojen, hotellien, motellien ja muiden majoituspaikkojen asiakkaiden käyttöön

16. Lastaa saa käyttää ainoastaan ruoan irrottamiseen kulhosta. Älä käytä sitä, kun laite käy.
17. Vältäaksesi takaisinvirtausta ja suojataksesi laitteen tyhjiötoimintoa, älä käytä tyhjiötoimintoa sekoitettuun ruokaan.
18. Älä laita kuumaa vettä tai yli 40 °C lämmintä ruokaa sekoituskulhoon.

TUOTETIETOA:

Witt premium Velocity on käännteentekevä, erittäin kovalla nopeudella toimiva vakuumitehosekoitin, joka poikkeaa muista tehosekoittimista.

Ominaisuudet:

1. Helppokäyttöinen
2. Kevyt ja vaalea muotoilu.
3. Hiljainen.
4. BPA-vapaa Tritaani-sekoituskulho.
5. Helposti puhdistettava.
6. Tyhjiötoiminto: Auttaa vähentämään ruoan hapettumista ja säilyttämään ravinteita ja niiden tehoa.
7. Tarkoitettu hedelmämehun, vihannismehun, murskatun jään, smoothien, maitotuotteiden, soijamaidon, keittojen, kastikkeiden ja vauvanruoan valmistukseen. Jauhaa myös kahvipavut, vehnän jyvät, pippurit jne.



OSAT:

1. Virtakytkin
2. Runko
3. Käynnistys/pysäytys
4. Kääntönuppi
5. Automaattikytkin
6. Smoothie-kytkin
7. Vakuumikytkin
8. Ääntä eristävä kansi
9. Merkkivalo
10. Venttiili
11. Kansitulppa
12. Kansitulpan tiivistysrengas
13. Kansia
14. Tiivistysrengas 1
15. Tiivistysrengas 2
16. Sekoituskulho ja teräyksikkö (Enintään 1,3 litraa) (Tritaani)
17. Harja
18. Lasta

TYÖSKENTELYTILAT:

Valmiustila:

Kytke pistoke verkkovirtaan ja kytke virta laitteeseen. Laite menee valmiustilaan:

1. Auto-, Smoothie- ja Vacuum-painikkeiden merkkivalot syttyvät.
2. Käynnistys/pysäytys-kytkimen valo palaa.

Vinkki: Jos valmiustilassa olevaa laitetta ei aleta käyttää 3 minuutin kuluessa, kaikki merkkivalot sammuvat. Sen jälkeen laite siirtyy lepotilaan.

Voit käyttää jotain seuraavista tavoista poistaaksesi laitteen lepotilasta:

1. Paina Käynnistys/pysäytys.
2. Käännä nuppi (4) takaisin OFF-asentoon.
3. Nosta ääntä eristävä kansi ja paina se uudestaan kiinni.

PAINIKKEET:

Virtakytkin (1):

Paina kytkintä kytkeäksesi laitteeseen virran tai sammuttaaksesi siitä virran.

Käynnistys/Pysäytys (3):

Paina kytkintä aloittaaksesi tai lopettaaksesi ruoan sekoittamisen.

Vinkki: Sekoitus tapahtuu teholla OFF – MAX:

Paina Käynnistys/pysäytys-kytkintä pysäyttääksesi laitteen. Paina uudelleen, kun haluat jatkaa sekoittamista.

Kääntönappi (4):

1. Käännä nuppia OFF-asennosta MAX-asentoon. Anna laitteen aloittaa sekoittaminen ja valitse nopeus välillä hidas ja nopea.
2. Käännä nappi asentoon 'P': Anna laitteen työskennellä suurimmalla nopeudella keskeytyksettä.
3. Käännä nappi asentoon OFF: Anna laitteen pysähtyä, tai anna sen palata takaisin valmiustilaan.
Vinkki: Jos muutat nopeutta 1 ja 6 välillä, kuulet äänimerkin ja Käynnistys/pysäytys-kytkin vilkkuu.

Automaattikytkin (5):

Paina Auto, kun laite on valmiustilassa. Automaattikytkimen valo syttyy. Laite muodostaa alipaineen sekoituskulhoon ensimmäisen minuutin aikana. Sen jälkeen laite sekoittaa ruokaa 1 minuutin ajan. Kokonaistyöskentelyaika on 2 minuuttia. Kun aika on kulunut, laite pysähtyy ja kuulet äänimerkin. Laite palaa valmiustilaan.

Vinkki: Merkkivalo (9) vilkkuu valkoisena vakuuimiprosessin aikana. Kun vakuuimiprosessi päättyy, merkkivalo (9) palaa sinisenä 10 sekuntia.

Katso alla olevaa taulukkoa: Tyhjiön toiminta-aika

Nro	Ruoan tilavuus	Tarvittava aika
1	Tyhjä kulho	45 sekuntia
2	250 ml nestemäistä ruokaa	40 sekuntia
3	500 ml nestemäistä ruokaa	35 sekuntia
4	750 ml nestemäistä ruokaa	30 sekuntia
5	1 litra nestemäistä ruokaa	25 sekuntia

6	1,3 litraa nestemäistä ruokaa	20 sekuntia
---	-------------------------------	-------------

Smoothie-kytkin (6):


Paina Smoothie-kytkintä, kun laite on valmiustilassa. Smoothie-kytkimen valo syttyy. Laite muodostaa alipaineen sekoituskulhoon ensimmäisen minuutin aikana. Sen jälkeen laite sekoittaa ruokaa 48 sekunnin ajan. Kun aika on kulunut, laite pysähtyy ja kuulet äänimerkin. Laite palaa valmiustilaan.

Vinkki:

1. Merkkivalo (9) vilkkuu valkoisena koko vakuumin prosessin ajan. Kun vakuumin prosessi päättyy, merkkivalo (9) palaa sinisenä 10 sekuntia.
2. Käytä Smoothie-kytkintä hienojakoisen ja herkullisen ruoan, esimerkiksi banaani-milkshaken valmistamiseen.

Huomautus: Alipaineen luominen kestää yhtä kauan kuin Auto-kytkintä käytettäessä.

NÄIN KÄYTÄT LAITETTA:

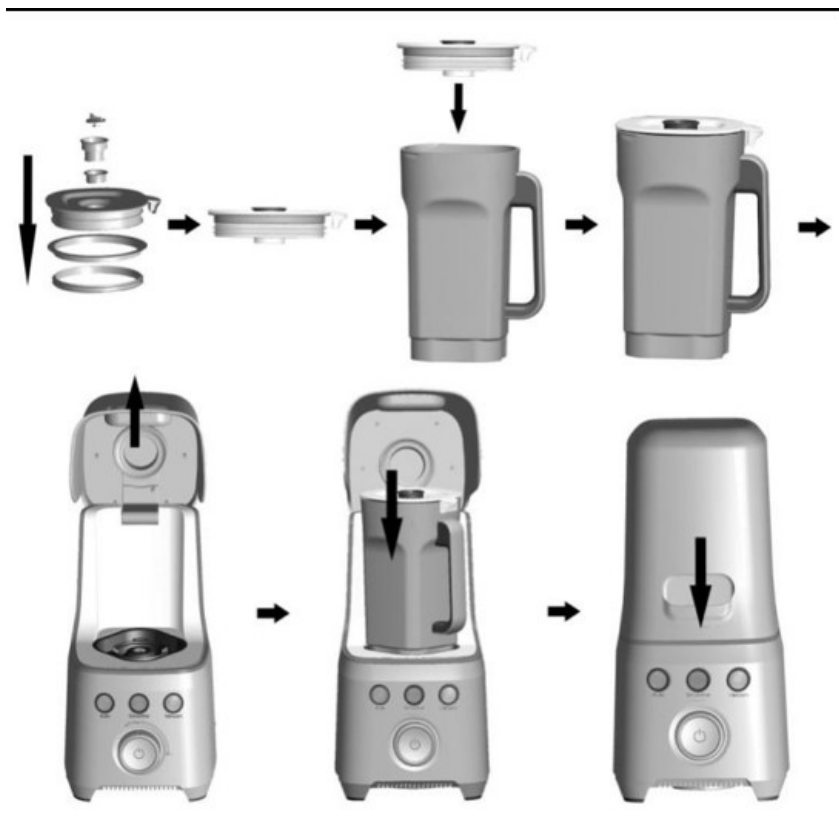

Kokoa kansi:

Kokoa tiivistysrenkaat ja kansi yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla.

Käytä laitetta:

1. Laita ainekset sekoituskulhoon ja aseta kansi päälle.
2. Avaa ääntä eristävä kansi (8) ja aseta sekoituskulho runkoon.
3. Sulje ääntä eristävä kansi (8).
4. Kytke pistoke pistorasiaan ja paina virtakytkintä.
5. Käännä nuppi (4) takaisin Off-asentoon.
6. Valitse haluamasi toiminto.
7. Avaa ääntä eristävä kansi (8), kun ruoka on sekoitettu ja irrota sekoitusastia rungosta.

Varovasti:

1. Varoitus: Terät ovat erittäin teräviä!
2. Jos sekoitat maitopohjaisia tuotteita, ei 800 millilitran rajaa saa koskaan ylittää vaahdon ja ilmakuplien muodostumisen takia.
Huom.: Jos käytät ensin vakuumitoimintoa, voit ylittää rajan.

PUHDISTAMINEN:

1. Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta.
2. Puhdista laite kostealla liinalla.
3. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen!
4. Varoitus: Terät ovat erittäin teräviä!
5. Huuhtelee tarvikkeet heti jokaisen käyttökerran jälkeen

VIANMÄÄRITYS:

Nro	Ongelma	Ratkaisu
1	Vakuumikytkintä käytettäessä sen ja käynnistys- / pysäytyskytkimen merkkivalot vilkkuvat – ja sitten kuuluu äänimerkki.	Noudata näitä ohjeita: Sammuta hälytys jollain seuraavista tavoista: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="799 475 978 571">1. Paina Käynnistys/ pysäytys-kytkintä<li data-bbox="799 571 978 794">2. Avaa ja sulje sen jälkeen ääntä eristävä kansi (tai irrota sekoitus-kulho ja aseta se sitten takaisin).<li data-bbox="799 794 978 890">3. Käännä nuppi (4) takaisin OFF-asentoon.<li data-bbox="799 890 978 1034">4. Paina vakuumikytkintä ja sitten samaa vielä uudelleen. Jos mikään yllä mainituista ratkaisuista ei toimi, valtuutetun huollon pitää tarkistaa laite.
2	Smoothie-kytkintä käytettäessä sen ja käynnistys- / pysäytyspainikkeen merkkivalot vilkkuvat – ja sitten kuuluu äänimerkki.	Noudata näitä ohjeita: Sammuta hälytys jollain seuraavista tavoista:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Paina Käynnistys/ pysäytys-kytkintä 2. Avaa ja sulje sen jälkeen ääntä eristävä kansi (tai irrota sekoitus-kulho ja aseta se sitten takaisin). 3. Käännä nuppi (4) takaisin OFF-asentoon. 4. Paina Smoothie-kytkintä ja sitten samaa vielä uudelleen. <p>Jos mikään yllä mainituista ratkaisuista ei toimi, valtuutetun huollon pitää tarkistaa laite.</p>
3	Auto-kytkintä käytettäessä vakuumikytkimen ja käynnistys- / pysäytyspainikkeen merkkivalot vilkkuvat – ja sitten kuuluu äänimerkki.	<p>Noudata näitä ohjeita: Sammuta hälytys jollain seuraavista tavoista:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paina Käynnistys/ pysäytys-kytkintä 2. Avaa ja sulje sen jälkeen ääntä eristävä kansi (tai irrota sekoitus-kulho ja aseta se sitten takaisin).

		<p>3. Käännä nuppi (4) takaisin OFF-asentoon.</p> <p>4. Paina Auto-kytkintä ja sitten samaa vielä uudelleen.</p> <p>Jos mikään yllä mainituista ratkaisuksista ei toimi, valtuutetun huollon pitää tarkistaa laite.</p>
--	--	---



Laite täyttää Euroopan unionin direktiivien 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2009/125/EY vaatimukset.



Symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava asianmukaiseen, tähän tarkoitukseen valtuutettuun jätteenkäsittelypaikkaan tai jälleenmyyjälle, jolla on tällainen palvelu. Materiaalit on tarkoitettu kierrätettäviksi niissä olevien etikettien mukaisesti. Annat kierrättämällä merkittävän panoksen ympäristön suojeluun. Ota yhteyttä omaan kuntaasi, jos tarvitset lisätietoja.

TAKUU JA HUOLTO

Uudelle tuotteellesi myönnetään tuotanto- ja materiaalivirheiden reklamaatio-oikeus dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu käsittää materiaalit ja työpalkat. Kääntyessäsi huollon puoleen, sinun pitää ilmoittaa tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita tiedot tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat

tarvittaessa käytettävissäsi. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään oikeat varaosat

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vaurioita, jotka eivät johdu tuotanto- tai materiaalivirheistä.
- Jos tuotteeseen on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu.
- Jos kokoonpanoa ei ole tehty näiden ohjeiden mukaan.
- Jos tuotteen on asentanut tai sitä korjannut muu kuin tähän koulutettu henkilö.

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan jälleenmyyjän toimituksessa asiakkaalle, on pelkästään asiakkaan ja myyjän välinen asia. Tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei toimittaja sitoudu mihinkään vastuuseen mahdollisesta kuljetusvahingosta. Mahdolliset kuljetusvauriot on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluttua siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon ja käy ilmi, että virheen olisi voinut itse korjata noudattamalla tämän käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen sellainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan kaupalliseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala jne.) tai sitä vuokrataan tai käytetään muuhun toimintaan, jossa sillä on useita käyttäjiä. Yrityskäyttööstoille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

HUOLTO

Jos tarvitset huoltoa tai varaosia Suomessa, ota yhteys siihen myymälään, josta tuote on ostettu.

Reklamaatioilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa witt.fi "Huolto"-välilehdellä kohdassa "Muut tuotteet".

Valmistaja / jakelija ei ole vastuussa tuote- ja / tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

Emme vastaa painovirheistä.

