

Witt Premium Retro Kettle WPRK



Betjeningsvejledning DK: 3 – 14

Bruksanvisning SE: 15 – 26

Bruksanvisning NO: 27 – 38

Käyttöohjeet FI: 39 – 50


witt

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger	4
Oversigt over apparatet.....	8
Inden første ibrugtagning	8
Betjening.....	9
Rengøring og vedligeholdelse.....	10
Afkalkning	10
Problemløsning.....	11
Tekniske specifikationer	11
CE-mærkning.....	12
Bortskaffelse af apparatet	12
Reklamationsret.....	13
Service.....	14

Sikkerhedsanvisninger

For at beskytte mod brand, elektrisk stød og/eller skader, skal følgende sikkerhedsinstruktioner altid følges nøje, når du bruger et elektrisk apparat.

Læs alle instruktioner nøje, også selvom du allerede er bekendt med apparatet.

- Læs venligst brugsanvisningen inden apparatet tages i brug. På den måde beskytter du dig selv og undgår skade på apparatet.
- Gem denne brugsanvisning, så du kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål.
- Hvis apparatet overdrages/sælges, skal brugsanvisningen følge apparatet og gives til den nye ejer.
- Inden apparatet tages i brug, fjernes al emballage og det undersøges, om apparatet er beskadiget. Hvis apparatet er beskadiget, eller hvis der er i tvivl om, hvorvidt apparatet har en skade, kontaktes den butik, hvor apparatet er købt. Du må IKKE tage apparatet i brug, hvis det er beskadiget.
- En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor apparatet er købt.
- Emballagen kan med fordel gemmes i tilfælde af videresalg eller transport af apparatet.

ADVARSEL

- Hvis ledningen beskadiges, skal denne udskiftes af producenten, et servicecenter eller en kvalificeret fagperson for at undgå fare.
- Dette apparat er ikke beregnet til anden brug end den i brugervejledningen beskrevne.
- Flyt ikke basen, når apparatet er i brug.
- Leg ikke med emballagen, der er risiko for kvælning!
- Apparatet er kun til husholdningsbrug.

Sikkerhedsanvisninger vedr. børn og svagelige

- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af mindre børn eller svagelige, medmindre disse holdes under opsyn af en ansvarlig person for at sikre sikker brug af apparatet.
- Apparatet må bruges af børn over 8 år, hvis de er blevet instrueret i brugen af apparatet, og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må kun udføres af børn over 8 år, som samtidig er under opsyn. Hold apparatet og ledningen væk fra børn under 8 år.
- Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk, sensorisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene apparatet sikkert, må først anvende apparatet når en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, har sat dem ind i apparatets betjening og sikkerhedsanvisninger.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Sørg for, at børn ikke trækker i ledningen eller skubber til apparatet.

Sikkerhedsanvisninger vedr. tilslutning

- Rør eller modificer aldrig ved elektriske komponenter i apparatet. Fare for elektrisk stød!
- Sørg for, at tilslutningsdataene i dit hjem (spænding og frekvens) stemmer ubetinget overens med apparatets typeskilt. Hvis det ikke matcher, kontakt din forhandler og brug ikke elkedlen.
- Elkedlen er designet til at afbryde strømmen ved funktionsfejl. Hvis der ved en fejl tændes for elkedlen, uden den indeholder vand, vil en afbrydermekanisme aktiveres.
- For at undgå elektrisk stød må apparatet, ledningen, stikket eller basen ikke nedsænkes i vand eller anden væske. Sørg ydermere for, at disse dele ikke får fugt.
- Sørg for, at stikkontakten er lettilgængelig, så strømmen i et nødstilfælde hurtigt kan afbrydes.
- Sørg for at frakoble strømmen, når elkedlen ikke er i brug, hvis den flyttes eller før rengøring.
- Der må benyttes en forlængerledning på maksimalt 3 meter fra apparatet til strømstik. Gør ikke brug af stikdåser, der er risiko for brand.

Sikkerhedsanvisninger vedr. brug


- Der er risiko for at spilde kogende vand, hvis elkedlen fyldes for meget op.
- Elkedlen må kun bruges sammen med det medfølgende tilbehør.
- Undgå at spilde vand på varmelegemet.
- Varmeelementets overflade kan stadig være varm efter brug.
- Rør kun ved håndtaget på den varme elkedel.
- Kontroller altid vandets temperatur, før du drikker det.
- Brug kun apparatet efter forskrifterne i denne brugsanvisning. Der er risiko for elektrisk stød ved forkert brug.
- Dette apparat er kun beregnet til at opvarme vand – ikke andre væsker.
- Når vandet koger, slukker apparatet automatisk. Tryk på Tænd/Sluk-kontakten, hvis du ønsker at afbryde opvarmningen, inden apparatet slukker automatisk.
- Efter apparatet har slukket automatisk (eller er blevet slukket manuelt), behøver det afkølingstid. Efter 15-20 sekunders afkøling kan apparatet igen tændes.
- Fyld altid vand i elkedlen, inden du tænder for den.
- Hvis elkedlen koger tør, vil indikatorlyset slukke. Tillad apparatet at køle ned i 15 minutter. Afbrydermekanismen nulstiller automatisk i løbet af denne tid. Flyt elkedlen fra basen og fyld den med koldt vand. Apparatet er nu klar igen.
- Apparatet er ikke beregnet til udendørs brug.
- Placer ikke apparatet tæt ved varmekilder og stil den ikke i direkte sollys.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af en ekstern timer eller fjernbetjening.
- Elkedlen må kun bruges sammen med til den tilhørende base.
- Sørg for, at elkedlen er slukket, før du fjerner den fra basen.
- Fjern ikke elkedlen fra basen under drift.
- Sørg for, at ledningen ikke hænger ud over bordkanten.
- Vær opmærksom på, at det udvendige på elkedlen kan blive meget varm under brug.
- Fyld kun vand op til MAX-markeringen.
- Brug aldrig elkedlen med åbent låg.
- Åbn ikke låget, når der kommer damp ud af tuden.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive placeret i et skab eller anden form for indbygning.

- Placer apparatet på en stabil og tør overflade. Undgå håndvaske, afløbsbakker og ujævne overflader.

Sikkerhedsanvisninger vedr. rengøring og vedligeholdelse

- Træk stikket ud og lad apparatet køle ned inden rengøring.
- Reparationer, indgreb i apparatet og skift af strømledningen må kun udføres af hertil uddannet fagpersonale eller kundeservice.

Oversigt over apparatet

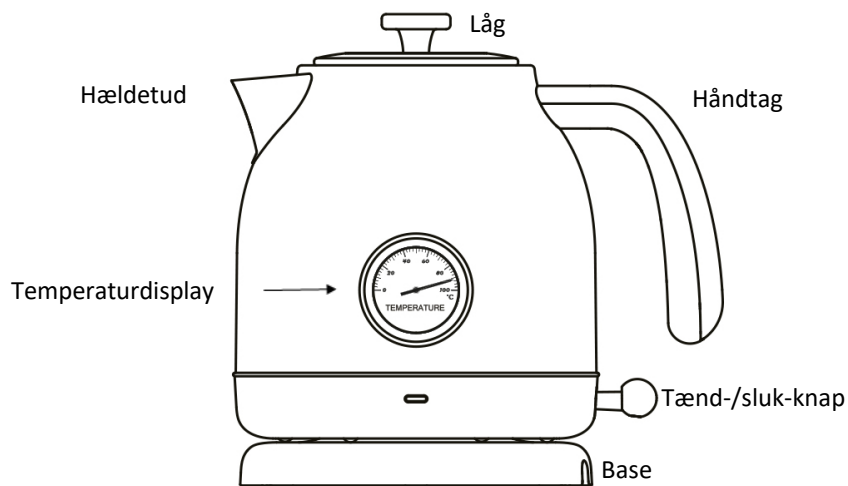

Inden første ibrugtagning

Vigtigt: Følg disse instruktioner inden ibrugtagning af apparatet.

- Fjern al emballage fra elkedlen, ledningen og basen og gem eller bortskaf det på sikker vis i henhold til gældende lokale regler for genbrug. Sørg for at holde al plastik væk fra børn.
- Opbevar og gem denne brugsvejledning for fremtidig brug og reference.
- Fjern alle labels fra apparatets yderside.
- Fyld elkedlen med vand og kog vandet. Det anbefales at køre vand igennem elkedlen 2-3 gange, inden ibrugtagning. Dette vil fjerne støv eller restindhold fra apparatets fremstillingsproces.

Betjening

1. Løft elkedlen fra basen, åbn låget og fyld op med vand. Alternativt kan elkedlen fyldes med vand gennem hældetuden.
2. Fyld den ønskede mængde vand i elkedlen. Fyld altid op mellem minimum- og maksimummarkeringen. Hældes der for lidt vand i, slukker elkedlen automatisk, inden vandet er færdigkogt.

Bemærk: Fyld aldrig vand over MAX-markeringen, da der er fare for at sprøjte kogende vand ud.

3. Luk låget på elkedlen.
4. Placer elkedlen på basen og forbind den til en almindelig stikkontakt (220-240 Volt AC).

Tænd for elkedlen.

5. Tryk på TÆND/SLUK-kontakten, som er placeret nederst på kedlen, under håndtaget. Lyset tænder for at vise, at elkedlen er i gang med opvarmning af vand. Elkedlen slukker automatisk, når vandet er færdigkogt.

Bemærk: Du kan når som helst stoppe elkedlen, hvis der ønskes en lavere temperatur end kogepunktet. Temperaturen vises på temperaturdisplayet, og dette er særlig favorabelt ved fx hvid te (75 grader) og grøn te (80 grader). Stop elkedlen ved at skubbe tænd-/sluk-knappen opad.

Vigtigt: Sørg for, at elkedlens låg er helt lukket. Flyt ikke elkedlen fra basen under drift.

Vigtigt: Undgå at røre ved metaloverfladerne på elkedlen, da disse bliver varme.

6. Løft elkedlen op fra basen. Vandet er nu klar til brug.

Bemærk: Vær forsigtig, når du hælder vandet ud, da kogende vand kan skolde.

7. Elkedlen kan opbevares på basen, når den ikke er i brug. Elkedlen vil ikke genkoge vandet, før TÆND/SLUK-kontakten trykkes ned.

Bemærk: Sørg for, at der er slukket for strømmen ved stikkontakten, når elkedlen ikke er i brug. Skulle der ved et uheld tændes for elkedlen uden vand i,

aktiveres tørkogningsbeskyttelsen. Lad i dette tilfælde elkedlen køle ned, inden du fylder den med vand og tænder for den.

Rengøring og vedligeholdelse:

ADVARSEL

- Sørg for, at elkedlen er helt afkølet. Afbryd strømmen og træk stikket ud af stikkontakten.
- Nedsæk aldrig apparatet, ledningen eller basen i vand eller anden væske.

Rengør elkedlen

- Tøm elkedlen, rengør den udvendige overflade med en ren, fugtig klud for at skåne poleringen. Tør efter med en blød klud.
- Brug ikke aggressive rengøringsmidler indvendigt eller udvendigt på apparatet.
- Brug kun en tør klud til at tørre basen af.
- Undgå at spilde vand på apparatets elektriske komponenter.
- Nedsæk ikke elkedlen eller basen i vand eller anden form for væske. Sørg for, at basen holdes tør.

Afkalkning

Efter regelmæssig brug af apparatet, vil der forekomme kalkophobninger i og på mange af de indvendige komponenter. For at få det optimale ud af apparatet, anbefales det at afkalke det jævnlige, afhængig af vandets hårdhed og hvor hyppigt, du bruger apparatet.

- Vi anbefaler at bruge et afkalkningsmiddel. Følg instruktionerne for det pågældende afkalkningsmiddel.
- Hvis et afkalkningsmiddel ikke er tilgængeligt: Fyld elkedlen med husholdningseddike, så eddiken dækker bunden med cirka 1,5 cm.
- Kog eddiken.
- Det er muligvis nødvendigt at gentage denne proces nogle gange med frisk eddike for at fjerne alle kalkrester.
- Tøm kedlen for eddike og skyl den grundigt flere gange med koldt vand, når afkalkningen er afsluttet.

Problemløsning

VIGTIGT: Reparationer, indgreb i apparatet og skift af strømledningen må kun udføres af hertil uddannet fagpersonale. Forkert håndtering af apparatet kan forårsage produkt- eller personskade.

Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
Apparatet slukker, før vandet koger eller før det opnår den ønskede temperatur.	Der er kalkophobninger i elkedlen.	Afkalk elkedlen.
Elkedlen vil ikke slukke.	Låget er muligvis ikke helt lukket.	Luk låget korrekt.
Apparatet kan ikke tændes.	Elkedlen er ikke tilstrækkeligt nedkølet	Lad apparatet køle ned.
Der sker ikke noget, når der trykkes på apparatets kontakter/ displayet viser ingenting.	Overophedningsbeskyttelse er aktiveret, muligvis på grund af for lidt vand i elkedlen.	Løft elkedlen fra basen og lad den køle ned i mindst 20 minutter. Fyld herefter nyt vand i elkedlen og apparatet er klar til brug.

Tekniske specifikationer

Maks. kapacitet	1700 ml vand
Tilslutning	220~240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug	2000-2400 W

CE-mærkning



Apparatet retter sig efter forskrifterne for følgende EU-direktiver:
2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EC.

Bortskaffelse af apparatet



Symbolet betyder, at produktet ikke bør smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men i stedet afleveres på en autoriseret affaldsplads, der er beregnet til formålet eller til en forhandler med en sådan service. Kontakt din egen kommune, hvis du har brug for mere information.

Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet
- Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
- Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
- Batterier eller andre sliddele

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt. Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen 'Service'.

Forbehold for trykfejl

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personsikkerhedsulykker, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.

Innehållsförteckning

Säkerhetsanvisningar.....	16
Översikt över apparaten	20
Innan första användning.....	20
Användning	21
Rengöring och underhåll.....	22
Avkalkning.....	22
Problemlösning.....	23
Tekniska specifikationer	23
CE-märkning.....	24
Bortskaffande av apparaten	24
Reklamationsrätt	25
Service.....	26

Säkerhetsanvisningar

För att skydda mot brand, elektrisk stöt och/eller skador, ska följande säkerhetsinstruktioner alltid följas noggrant, när du använder en elektrisk apparat.

Läs alla instruktioner noggrant, även om du redan är bekant med apparaten.

- Läs vänligen bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. På det sättet skyddar du både dig själv och undviker skada på apparaten.
- Spara denna bruksanvisning, så du kan ha nytta av den vid en ev. senare fråga.
- Om apparaten ges bort/säljes, ska bruksanvisningen följa apparaten och ges vidare till den nya ägaren.
- Innan apparaten tas i bruk, avlägsnas allt emballage och man undersöker om det finns några skador på apparaten. Om apparaten är skadad, eller om du är osäker på om den är skadad, kontaktas en butik, där apparaten är inköpt. Du får INTE börja använda en apparat, om den är skadad.
- En skada ska genast anmälas till den butik, där apparaten är inköpt.
- Emballaget kan med fördel sparas i händelse av vidareförsäljning eller transport av apparaten.

VARNING

- Om sladden skadas, ska den bytas ut av tillverkaren, ett servicecenter eller en kvalificerad fackperson för att undvika fara.
- Denna apparaten är inte avsedd för annan användning än det som beskrivs i bruksanvisningen.
- Flytta inte basen, när apparaten används.
- Lek inte med emballaget, det är risk för kvävning!
- Apparaten är endast för hushållsanvändning.

Säkerhetsanvisningar gällande barn och funktionshindrade

- Apparaten är inte avsedd att användas av mindre barn eller funktionshindrade om de inte hålls under uppsyn av en ansvarig person för att säkerställa säker användning av apparaten.
- Apparaten får användas av barn över 8 år, om de har instruerats i användandet av apparaten, och om de i början är under uppsyn av en person, av en person, som ansvarar för deras säkerhet. Se till så att, barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll av apparaten får bara utföras av barn över 8 år, som samtidigt är under uppsyn. Håll apparaten och sladden borta från barn under 8 år.
- Personer, som på grund av begränsningar i fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller på grund av bristande erfarenhet eller kunskap inte är i stånd till att använda apparaten på ett säkert sätt, får bara använda apparaten när en person, som är ansvarig för deras säkerhet, har satt dem in i apparatens användning och säkerhetsanvisningar.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Se till, att barn inte drar i sladden eller knuffar till apparaten.

Säkerhetsanvisningar gällande anslutning

- Rör eller modifiera aldrig elektriska komponenter i apparaten. Fara för elektrisk stöt!
- Se till, att anslutningsförhållandena i ditt hem (spänning och frekvens) stämmer överens med apparatens typskylt. Om de inte stämmer överens, kontakta din återförsäljare och använd inte vattenkokaren.
- Vattenkokaren är konstruerad att bryta strömmen vid funktionsfel. Om man vid ett fel slår på vattenkokaren, utan att den innehåller vatten, kommer en avbrytarmekanism att aktiveras.
- För att undvika elektrisk stöt får apparaten, sladden eller basen inte sänkas ner i vatten eller annan vätska. Se dessutom till, att dessa delar inte utsätts för fukt.
- Se till, att eluttaget är lättillgängligt, så strömmen lätt kan brytas vid ett nödtillfälle.
- Se till att koppla från strömmen, när vattenkokaren inte används, om den flyttas eller innan rengöring.
- Man får använda en förlängningsladd på max. 3 meter från apparaten till eluttag. Använd inte förgreningsdosor, det är risk för brand.

Säkerhetsanvisningar vid användning


- Det är risk för att spilla kokande vatten, om vattenkokaren fylls för med mycket vatten.
- Vattenkokaren får bara användas tillsammans med medföljande tillbehör.
- Undvik att spilla vatten på värmeaggregatet.
- Värmeaggregatets yta kan fortfarande vara varmt efter användning.
- Vidrör bara vid handtaget på den varma vattenkokaren.
- Kontrollera alltid vattnets temperatur, innan du dricker det.
- Använd bara apparaten enligt föreskrifterna i denna bruksanvisning. Det är risk för elektrisk stöt vid felaktigt användande.
- Denna apparat är endast till för att värma vatten – inte andra vätskor.
- När vattnet kokar, släcks apparaten automatiskt. Tryck på Tänd/Släck-kontakten, om du önskar att avbryta uppvärmningen, innan apparaten släcks automatiskt.
- Efter apparaten har släckts automatiskt /eller har släckts manuellt), behöver den svalna. Efter 15–20 sekunders avkylning kan apparaten tändas igen.
- Fyll alltid vatten i vattenkokaren, innan du tänds den.
- Om vattenkokaren torrkokar, kommer indikatorlampan att släckas. Låt apparaten svalna i 15 minuter. Avbrytarmekanismen nollställer automatiskt under denna tid. Flytta vattenkokaren från basen och fyll den med kallt vatten. Apparaten är nu redo igen.
- Apparaten är inte lämplig för användning utomhus.
- Placera inte apparaten nära värmekällor och ställ den inte i direkt solljus.
- Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller fjärrkontroll.
- Vattenkokaren får bara användas tillsammans med den tillhörande basen.
- Se till, att vattenkokaren är släckt, innan du tar den från basen.
- Ta inte bort vattenkokaren från basen under drift.
- Se till, att sladden inte hänger ut över bordskanten.
- Var uppmärksam på, att den utvändiga ytan på vattenkokaren kan bli mycket varm vid användning.
- Fyll bara vatten upp till MAX-markeringen.
- Använd aldrig vattenkokaren med öppet lock.
- Öppna inte locket, när det kommer ut ånga.
- Apparaten är inte avsedd att placeras i ett skåp eller annan form för inbyggnad.

- Placera apparaten på en stabil och torr yta. Undvik diskbänkar, avloppsbrickor och ojämna ytor.

Säkerhetsanvisningar vid rengöring och underhåll

- Dra ut kontakten och låt apparaten svalna innan rengöring.
- Reparationer, ingrepp i apparaten och byte av strömsladd får endast utföras av utbildad fackpersonal eller kundservice.

Översikt över apparaten

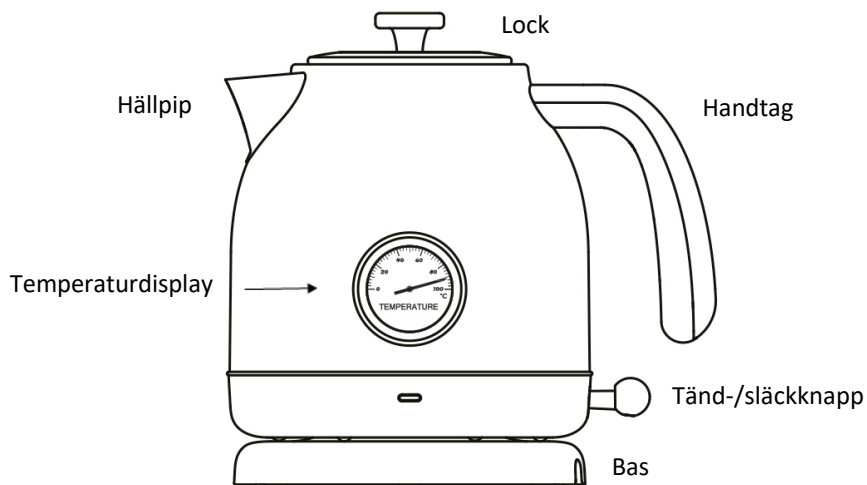

Innan första användning

Viktigt: Följ dessa instruktioner innan du börjar använda apparaten.

- Avlägsna allt emballage från vattenkokaren, sladden och basen och spara eller kassera det på ett säkert sätt enligt lokala regler för återvinning. Se till att hålla all plast borta från barn.
- Förvara och spara denna bruksanvisning för framtida användning och referens.
- Ta bort alla etiketter från apparatens utsida.
- Fyll vattenkokaren med vatten och kok vattnet. Det rekommenderas att köra vatten genom vattenkokaren 2–3 gånger, innan den tas i bruk. Detta avlägsnar damm eller restpartiklar från apparatens tillverkningsprocess.

Användning

1. Lyft vattenkokaren från basen, öppna locket och fyll upp med vatten. Alternativt kan vattenkokaren fyllas med vatten genom hållpipen.
2. Fyll önskad mängd vatten i vattenkokaren. Fyll alltid upp mellan minimum- och maximummarkeringen. Om man fyller i för lite vatten, släcks vattenkokaren automatiskt, innan vattnet kokt färdigt.
Observera: Fyll aldrig vatten över MAX-markeringen, då det är fara för att det kan spruta ut kokande vatten.
3. Stäng locket på vattenkokaren.
4. Placera vattenkokaren på basen och anslut den till ett vanligt eluttag (220–240 Volt AC).

Tänd vattenkokaren.

5. Tryck på TÄND/SLÄCK-kontakten, som är placerad nederst på vattenkokaren, under handtaget. Belysningen tänds för att visa, att vattenkokaren håller på att värma upp vattnet. Vattenkokaren släcks automatiskt, när vattnet är färdigkokt.

Observera: Du kan när som helst stänga av vattenkokaren, om du önskar en lägre temperatur än kokpunkten. Temperaturen visas i temperaturdisplayen, och detta är speciellt fördelaktigt vid t ex vitt te (75 grader) och grönt te (80 grader). Stäng av vattenkokaren genom att skjuta tänd-/släckknappen uppåt.

Viktigt: Se till, att vattenkokarens lock är helt stängt. Flytta inte vattenkokaren från basen under drift.

Viktigt: Undvik att vidröra metallytorna på vattenkokaren, då dessa blir varma.

6. Lyft upp vattenkokaren från basen. Vattnet är nu klart att användas.
Observera: Var försiktig, när du håller ut vattnet, då kokande vatten kan skolla dig.
7. Vattenkokaren kan förvaras på basen, när den inte används. Vattenkokaren kommer inte att koka upp vattnet igen, förrän TÄND-/SLÄCK-kontakten trycks ner.

Observera: Se till, att strömmen är bortkopplad från eluttaget, när vattenkokaren inte används. Om man av en olyckshändelse skulle tända

vattenkokaren utan vatten i, aktiveras torrkokningsskyddet. Låt då vattenkokaren svalna, innan du fyller den med vatten och tänder den.

Rengöring och underhåll:

VARNING

- Se till, att vattenkokaren är helt avkyld. Bryt strömmen och dra ut stickkontakten från eluttaget.
- Sänk aldrig ner apparaten, sladden eller basen i vatten eller annan vätska.

Rengör vattenkokaren

- Töm vattenkokaren, rengör den utvändiga ytan med en ren och fuktig trasa för att skona poleringen. Eftertorka med en mjuk trasa.
- Använd inte aggressiva rengöringsmedel invändigt eller utvändigt på apparaten.
- Använd endast en torr trasa för att torka av basen.
- Undvik att spilla vatten på apparatens elektriska komponenter.
- Sänk inte ner vattenkokaren eller basen i vatten eller annan form av vätska. Var noga med, att hålla basen torr.

Avkalkning

Efter regelbunden användning av apparaten, bildas kalkansamlingar i och på många av de invändiga komponenterna. För att få ut det optimala av apparaten, rekommenderas det att avkalka den regelbundet, beroende på vattnets hårdhet och hur ofta, du använder apparaten.

- Vi rekommenderar att använda ett avkalkningsmedel. Följ instruktionerna för det här avkalkningsmedlet.
- Om du inte har ett avkalkningsmedel: Fyll vattenkokaren med hushållsättika så det täcker botten med ca 1,5 cm.
- Koka ättikan.
- Det kan vara nödvändigt att upprepa denna process några gånger med ny ättika för att få bort alla kalkrester.
- Töm vattenkokaren för ättika och skölj den noggrann flera gånger med kallt vatten, när avkalkningen är avslutad.

Problemlösning

VIKTIGT: Reparationer, ingrepp i apparaten och byte av strömsladd få bara utföras av utbildad fackpersonal. Felaktig hantering av apparaten kan orsaka produkt- eller personskada.

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Apparaten släcks, innan vattnet kokar eller innan den uppnår den önskade temperaturen.	Det finns kalkansamlingar i vattenkokaren.	Avkalka vattenkokaren.
Vattenkokaren släcks inte.	Locket är inte helt stängt.	Stäng locket ordentligt.
Apparaten kan inte tändas.	Vattenkokaren har inte svalnat tillräckligt.	Låt apparaten svalna.
Det händer inget, när man trycker på apparatens kontakter / displayen visar ingenting.	Överhettningsskyddet är aktiverat, kanske på grund av för lite vatten i vattenkokaren.	Lyft upp vattenkokaren från basen och låt den svalna i minst 20 minuter. Fyll därefter med nytt vatten i vattenkokaren och apparaten är klar att användas.

Tekniska specifikationer

Max. kapacitet	1700 ml vatten
Anslutning	220~240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	2000–2400 W

CE-märkning



Apparaten följer föreskrifterna för följande EU-direktiv: 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2009/125/EC.

Bortskaffande av apparaten



Symbolen betyder, att produkten inte bör kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan lämnas in på en auktoriserad avfallsstation, som är avsedd för ändamålet eller till en återförsäljare med en sådan service. Kontakta din egen kommun, om du behöver mer information.

Garanti

Det lämnas 3 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel på din nya produkt, gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Reklamationsrätten omfattar material och arbetslön. Vid kontakt angående service bör du informera om produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Skriv eventuellt ner denna information här i bruksanvisningen så har Ni dem till hands. Det gör saker enklare för servicemontören att finna de korrekta reservdelarna.

Reklamationsrätten täcker inte:

- Fel och skador som inte är fabrikations- och materialfel
- Vid misskötsel – detta gäller även brist på rengöring av produkten
- Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten
- Vid transportskador, när produkten är transporterad utan korrekt emballage
- Om man har använt reservdelar som inte är original
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts
- Om installationen inte är utförd som anvisats
- Om icke auktoriserade har installerat eller reparerat produkten
- Batterier eller andra förbrukningsdelar

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. Vid tillfälle där kunden själv har stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuell transportskada. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan är levererad. I annat fall kommer kundens krav att bli avvisat.

Ogrundade servicebesök

Om man skickar produkten till service, och det visar sig att man själv hade kunnat avhjälpa felet genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning, åligger det kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är alla köp av apparater som inte ska användas i privata hushåll utan användas till affärsmässiga eller liknande ändamål (restaurang, café, matsal etc.) eller användas för uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare. I förbindelse med kommersiellt inköp gäller inte garantin, då denna produkt endast är avsedd för vanliga hushåll.

Service

För begäran av service och reservdelar i Sverige kontaktas den butik där produkten är inköpt.

Anmälan av reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken "Service"

Med förbehåll för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personskador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.

Innhold

Sikkerhetsanvisninger	28
Oversikt over apparatet	32
Før første gangs bruk	32
Betjening	33
Rengjøring og vedlikehold	34
Avkalking	34
Problemløsning	35
Tekniske spesifikasjoner	35
CE-merking	36
Bortskaffelse av apparatet	36
Reklamasjonsrett	37
Service	38

Sikkerhetsanvisninger

For å beskytte mot brann, elektrisk støt og/eller skader, skal følgende sikkerhetsinstruksjoner alltid følges nøye, når du bruker et elektrisk apparat.

Les alle instruksjoner nøye, også selv om du allerede er kjent med apparatet.

- Vennligst les bruksanvisningen før apparatet tas i bruk. På den måten beskytter du deg selv og unngår skade på apparatet.
- Oppbevar denne bruksanvisningen, så du kan ha nytte av den ved evt. senere spørsmål.
- Hvis apparatet overdras/selges, skal bruksanvisningen følge apparatet og gis til den nye eieren.
- Før apparatet tas i bruk, fjernes all emballasje og det undersøkes om apparatet er skadet. Hvis apparatet er skadet, eller hvis det er i tvil om hvorvidt apparatet har en skade, kontaktes butikken, hvor apparatet er kjøpt. Du må IKKE ta apparatet i bruk, hvis det er skadet.
- En skade skal straks meldes til butikken, der apparatet er kjøpt.
- Emballasjen kan med fordel spares til dersom apparatet selges videre eller til transport av apparatet.

ADVARSEL

- Hvis ledningen skades, skal denne skiftes av produsenten, et servicesenter eller en kvalifisert fagperson for å unngå fare.
- Dette apparatet er ikke beregnet til annen bruk enn den som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Flytt ikke basen, når apparatet er i bruk.
- Lek ikke med emballasjen, det er risiko for kvelning!
- Apparatet er kun til husholdningsbruk.

Sikkerhetsanvisninger vedrørende barn og uføre

- Apparatet er ikke beregnet til å bli brukt av mindre barn eller uføre, med mindre disse holdes under oppsyn av en ansvarlig person for å sikre sikker bruk av apparatet.
- Apparatet kan brukes av barn over 8 år, hvis de er blitt instruert i bruken av apparatet, og hvor de i begynnelsen er under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Før tilsyn med barn, så de ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må kun utføres av barn over 8 år, som samtidig er under oppsyn. Hold apparatet og ledningen borte fra barn under 8 år.
- Personer som på grunn av fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller på grunn av manglende erfaring eller uvitenhet ikke er i stand til sikkert å betjene apparatet, kan først bruke apparatet når en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, har satt dem inn i apparatets betjening og sikkerhetsanvisninger.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Sørg for at barn ikke trekker i ledningen eller dytter til apparatet.

Sikkerhetsanvisninger vedrørende tilkobling

- Rør eller modifier aldri elektriske komponenter i apparatet. Fare for elektrisk støt!
- Sørg for at tilkoblingsdataene i ditt hjem (spenning og frekvens) stemmer ubetinget overens med apparatets typeskilt. Hvis det ikke matcher, kontakt din forhandler og ikke bruk vannkokeren.
- Vannkokeren er designet til å avbryte strømmen ved funksjonsfeil. Hvis den ved en feil slås på, uten at den inneholder vann, vil en avbrytermekanisme aktiveres.
- For å unngå elektrisk støt må apparatet, ledningen, støpselet eller basen ikke senkes i vann eller annen væske. Sørg dessuten for, at disse delene ikke utsettes for fukt.
- Sørg for at stikkontakten er lett tilgjengelig, så strømmen i et nødstilfelle raskt kan avbrytes.
- Sørg for å koble fra strømmen, når vannkokeren ikke er i bruk, hvis den flyttes eller før rengjøring.
- Det kan brukes en skjøteledning på maksimalt 3 meter fra apparatet til stikkontakt. Ikke bruk grenuttak, det gir risiko for brann.

Sikkerhetsanvisninger vedrørende bruk


- Det er fare for å søle kokende vann, hvis vannkokeren fylles opp for mye.
- Vannkokeren må kun brukes sammen med det medfølgende tilbehøret.
- Unngå å søle vann på varmelegemet.
- Varmeelementets overflate kan fremdeles være varm etter bruk.
- Rør kun ved håndtaket på den varme vannkokeren.
- Kontroller alltid vannets temperatur, før du drikker det.
- Bruk kun apparatet etter forskriftene i denne bruksanvisningen. Det er risiko for elektrisk støt ved feil bruk.
- Dette apparatet er kun beregnet til å varme opp vann – ikke andre væsker.
- Når vannet koker, slukker apparatet automatisk. Trykk på På/Av-kontakten, hvis du ønsker å avbryte oppvarmingen, før apparatet slukker automatisk.
- Etter at apparatet har slukket automatisk (eller er blitt slukket manuelt), trenger det avkjølingstid. Etter 15-20 sekunders avkjøling kan apparatet igjen slås på.
- Fyll alltid vann i vannkokeren, før du slår den på.
- Hvis vannkokeren tørrkoker, vil indikatorlyset slukke. Tillat apparatet å kjøles ned i 15 minutter. Avbrytermekanismen nullstilles automatisk i løpet av denne tiden. Flytt vannkokeren fra basen og fyll den med kaldt vann. Apparatet er nå klar igjen.
- Apparatet er ikke beregnet til utendørs bruk.
- Plasser ikke apparatet tett ved varmekilder og still det ikke i direkte sollys.
- Apparatet er ikke beregnet til å bli brukt med en ekstern timer eller fjernkontroll.
- Vannkokeren må kun brukes sammen med den tilhørende basen.
- Sørg for at vannkokeren er slukket, før du fjerner den fra basen.
- Fjern ikke vannkokeren fra basen under drift.
- Sørg for at ledningen ikke henger ut over bordkanten.
- Vær oppmerksom på at overflate på vannkokeren kan bli meget varm under bruk.
- Fyll kun vann opp til MAX-markeringen.
- Bruk aldri vannkokeren med åpent lokk.
- Ikke åpne lokket, når det kommer damp ut av tuten.
- Apparatet er ikke beregnet til å plasseres i et skap eller annen form for innbygging.

- Plasser apparatet på en stabil og t r overflate. Unng  h ndvasker, avl psbakker og ujevne overflater.

Sikkerhetsanvisninger vedr rende rengj ring og vedlikehold

- Trekk st pslet ut og la apparatet kj le ned f r rengj ring.
- Reparasjoner, inngrep i apparatet og skift av str mledningen m  kun utf res av dertil utdannet fagpersonale eller kundeservice.

Oversikt over apparatet

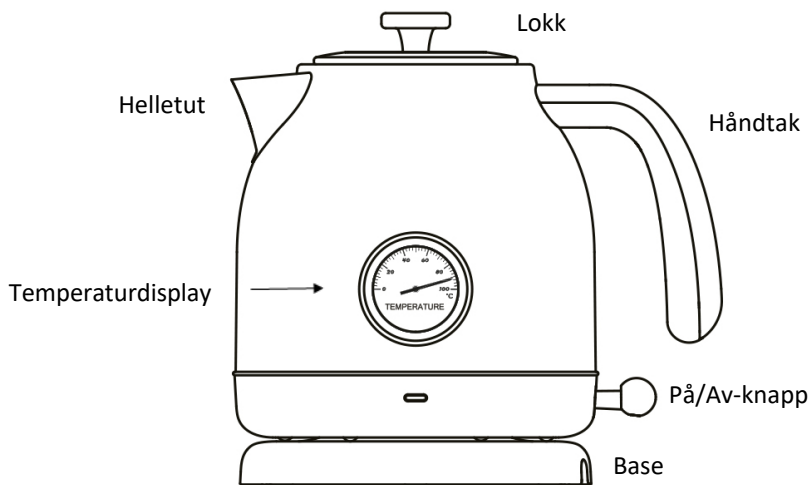

Før første gangs bruk

Viktig: Følg disse instruksjonene før bruk av apparatet.

- Fjern all emballasje fra vannkokeren, ledningen og basen og oppbevar eller kast det på sikker vis i henhold til gjeldende lokale regler for gjenbruk. Sørg for å holde all plast borte fra barn.
- Oppbevar og spar denne bruksanvisningen for fremtidig bruk og referanse.
- Fjern alle klistremerker fra apparatets ytterside.
- Fyll vannkokeren med vann og kok vannet. Det anbefales å kjøre vann gjennom vannkokeren 2-3 ganger før den tas i bruk. Dette vil fjerne støv eller restinnhold fra apparatets fremstillingsprosess.

Betjening

1. Løft vannkokeren fra basen, åpne lokket og fyll opp med vann. Alternativt kan vannkokeren fylles med vann gjennom hulletuten.
2. Fyll den ønskede mengden vann i vannkokeren. Fyll alltid opp mellom minimum- og maksimummarkeringen. Helles det for lite vann i vannkokeren, slukker den automatisk, før vannet er ferdig kokt.

Merk: Fyll aldri vann over MAX-markeringen, da det er fare for å sprute ut kokende vann.

3. Lukk lokket på vannkokeren.
4. Plasser vannkokeren på basen og koble den til en vanlig stikkontakt (220-240 Volt AC).

Slå på vannkokeren.

5. Trykk på På/Av-kontakten, som er plassert nederst på vannkokeren, under håndtaket. Lyset slås på for å vise, at vannkokeren er i gang med oppvarming av vann. Vannkokeren slukker automatisk, når vannet er ferdig kokt.

Merk: Du kan når som helst stoppe vannkokeren, hvis det ønskes en lavere temperatur enn kokepunktet. Temperaturen vises på temperaturdisplayet, og dette er spesielt ønsket ved for eksempel hvit te (75 grader) og grønn te (80 grader). Stopp vannkokeren ved å dytte På-/Av-knappen oppover.

Viktig: Sørg for at vannkokeren lokk er helt lukket. Flytt ikke vannkokeren fra basen under drift.

Viktig: Unngå å røre ved metalloverflatene på vannkokeren, da disse blir varme.

6. Løft vannkokeren opp fra basen. Vannet er nå klart til bruk.

Merk: Vær forsiktig når du heller ut vannet, da kokende vann kan skâlde.

7. Vannkokeren kan oppbevares på basen, når den ikke er i bruk. Vannkokeren vil ikke koke vandet på nytt, før Av/På-kontakten trykkes ned.

Merk: Sørg for at strømmen er slått av ved stikkontakten, når vannkokeren ikke er i bruk. Skulle vannkokeren ved et uhell slås på uten vann, aktiveres tørrkokingsbeskyttelsen. La i dette tilfelle vannkokeren kjøles ned, før du fyller den med vann og slår den på igjen.

Rengjøring og vedlikehold:

ADVARSEL

- Sørg for at vannkokeren er helt avkjølt. Avbryt strømmen og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Senk aldri apparatet, ledningen eller basen i vann eller annen væske.

Rengjør vannkokeren

- Tøm vannkokeren, rengjør den utvendige overflaten med en ren, fuktig klut for å skåne poleringen. Tørk etter med en bløt klut.
- Bruk ikke kraftige rengjøringsmidler innvendig eller utvendig på apparatet.
- Brug kun en tørr klut til å tørke av basen.
- Unngå å søle vann på apparatets elektriske komponenter.
- Senk ikke vannkokeren eller basen i vann eller annen form for væske. Sørg for at basen holdes tørr.

Avkalkning

Etter regelmessig bruk av apparatet, vil det kunne forekomme kalkopphopninger i og på mange av de innvendige komponentene. For å få optimalt utbytte av apparatet, anbefales det å avkalke det jevnlig, avhengig av vannets hardhet og hvor hyppig du bruker apparatet.

- Vi anbefaler å bruke et avkalkningsmiddel. Følg instruksjonene for det pågjeldende avkalkningsmiddelet.
- Hvis et avkalkningsmiddel ikke er tilgjengelig: Fyll vannkokeren med husholdningseddik, så eddiken dekker bunnen med cirka 1,5 cm.
- Kok eddiken.
- Det er kanskje nødvendig å gjenta denne prosessen noen ganger med ny eddik for å fjerne alle kalkrester.
- Tøm vannkokeren for eddik og skylle den grundig flere ganger med kaldt vann, når avkalkingen er gjort.

Problemløsning

VIKTIG: Reparasjoner, inngrep i apparatet og skifte av strømledningen må kun utføres av dertil utdannet fagpersonale. Feil håndtering av apparatet kan forårsake produkt- eller personskade.

Problem	Mulig årsak	Mulig løsning
Apparatet slår seg av, før vannet koker eller før det oppnår den ønskede temperaturen.	Der er kalkopphopninger i vannkokeren.	Avkalke vannkokeren.
Vannkokeren vil ikke slå seg av.	Lokket er muligvis ikke helt lukket.	Lukk lokket korrekt.
Apparatet kan ikke slås på.	Vannkokeren er ikke tilstrekkelig nedkjølt	La apparatet kjøles ned.
Der skjer ikke noe, når det trykkes på apparatets kontakter/ displayet viser ingenting.	Overopphetningsbeskyttelse er aktivert, muligvis på grunn av for lite vann i vannkokeren.	Løft vannkokeren fra basen og la den kjøles ned i minst 20 minutter. Fyll deretter nytt vann i vannkokeren og apparatet er klar til bruk.

Tekniske spesifikasjoner

Maks. kapasitet	1700 ml vand
Tilkobling	220~240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbruk	2000-2400 W

CE-merking



Apparatet retter seg etter forskriftene for følgende EU-direktiver: 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EC.

Bortskaffelse av apparatet



Symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres på en autorisert gjenvinningsstasjon som er beregnet til formålet eller til en forhandler med en slik service. Materialene er beregnet til gjenbruk ifølge deres etiketter. Du gir et stort bidrag til beskyttelse av miljøet ved å gjenvinne. Kontakt din kommune hvis du trenger mere informasjon.

Reklamasjonsrett

Det gis 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Ved manglende vedlikehold – under dette gjelder også mangel på rengjøring av produktet
- Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- Ved transportskader, hvor produktet er transportert uten korrekt emballasje
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installert eller reparert produktet
- Batterier eller andre forbruksdeler

Transportskader

En transportskade, som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Kommersielle innkjøp

Kommersielle innkjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men brukes i næringsvirksomhet eller næringslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen anvendelse som omfatter flere brukere. I forbindelse med kommersielle innkjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet for vanlig husholdning.

Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikken, hvor produktet er kjøpt.

Melding av reklamasjon kan også skje på witt.no under fanen «Service»

Forbehold om trykkfeil.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personsikkerhet, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Sisällysluettelo

Turvaohjeet.....	40
Katsaus laitteeseen	44
Ennen ensimmäistä käyttökertaa	44
Käyttö.....	45
Puhdistus ja hoito	46
Kalkinpoisto	46
Ongelmaratkaisu.....	47
Tekniset tiedot.....	47
CE-merkintä	48
Laitteen hävittäminen.....	48
Takuu	49
Huolto	50

Turvaohjeet

Suojaa itsesi ja ympäristösi palolta, sähköiskuilta ja/tai muilta vahingoilta noudattamalla aina sähkölaitteita käyttäessäsi huolellisesti seuraavia turvallisuusohjeita.

Lue kaikki ohjeet tarkkaan, vaikka olisitkin jo tutustunut laitteeseen

- Ole hyvä ja lue käyttöohje, ennen kuin otat laitteen käyttöön. Näin suojelet itseäsi ja vältät laitteen vaurioitumisen.
- Säilytä nämä käyttöohjeet niin, että voit hyödyntää niitä tarvittaessa myöhemmin esiin tulevien kysymysten ilmetessä.
- Jos laite luovutetaan tai myydään edelleen, käyttöohjeiden on seurattava mukana uudelle omistajalle.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä ja tarkista, ettei laitteessa ole vaurioita. Jos laite on vaurioitunut tai jos epäilet, että laite on vaurioitunut, ota yhteyttä myymälään, josta laite on ostettu. ET SAA käyttää laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Vaurioista on ilmoitettava välittömästi myymälään, josta laite on ostettu.
- Pakkaus kannattaa säilyttää mahdollista jälleenmyyntiä tai kuljetustarvetta varten.

VAROITUS

- Jos virtajohto vaurioituu, sen vaihtaminen on annettava valmistajan, huoltoliikkeen tai pätevän ammattilaisen tehtäväksi, jotta vältetään vaarat.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu muuhun käyttöön kuin tässä käyttöoppaassa kuvattuun.
- Älä siirrä laitetta, kun se on käynnissä.
- Pakkausmateriaaleilla ei saa leikkiä, se voi aiheuttaa tukehtumisen!
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lapsia ja vammaisia koskevat turvaohjeet

- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä vammaisten käyttöön, paitsi jos heistä vastuussa oleva henkilö valvoo käyttöä varmistaen, että se tapahtuu turvallisesti.
- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää laitetta vain, jos heitä on opetettu käyttämään laitetta ja jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö aluksi valvoo käyttöä. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa ja hoitaa laitetta vain, jos heitä samalla valvotaan. Pidä laite ja virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Henkilöt, jotka eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti fyysisesti, aistitoiminnallisesti tai henkisesti rajoittuneen toimintakyvyn tai kokemattomuuden tai tietämättömyyden takia, saavat käyttää laitetta vain, kun heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on perehdyttänyt heidät laitteen käyttö- ja turvallisuusohjeisiin.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Pidä huoli, etteivät lapset vedä johdosta tai työnnä laitetta.

Sähköliitintää koskevat turvaohjeet

- Älä koskaan puutu laitteen sähkökomponentteihin tai muokkaa niitä. Sähköiskun vaara!
- Varmista, että kytkentäolosuhteet (jännite ja taajuus) kotonasi vastaavat ehdottomasti laitteen tyyppikilven tietoja. Jos näin ei ole, ota yhteys jälleenmyyjään äläkä käytä vedenkeitintä.
- Vedenkeitin on suunniteltu katkaisemaan virta toimintahäiriön sattuessa. Jos keitin käynnistetään vahingossa ilman vettä, kytkentämekanismi aktivoituu.
- Jotta vältetään sähköiskut, ei johtoa, pistoketta eikä runko-osaa saa kastaa veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista myös, etteivät nämä osat saa kosteutta.
- Huolehdi siitä, että pistorasiaan pääsee helposti käsiksi niin, että virransaannin voi hätätapauksessa katkaista nopeasti.
- Muista kytkeä vedenkeitin irti virrasta, kun se ei ole käytössä, siirrä sitä ja aina ennen puhdistamista.
- Laitteen ja pistorasian välillä saa käyttää korkeintaan 3 metriä pitkää jatkojohtoa. Älä koskaan käytä haaroitusrasioita, ne aiheuttavat tulipalon vaaran.

Käyttöä koskevat turvaohjeet


- Kiehuvan veden roiskevaara, jos vedenkeitin on täytetty liian täyteen.
- Keitintä saa käyttää vain sen mukana toimitettujen lisävarusteiden kanssa.
- Varo läikyttämästä vettä vastukselle.
- Vastuksen pinta voi olla edelleen kuuma käytön jälkeenkin.
- Koske kuumassa vedenkeitimessä vain sen kahvaan.
- Tarkista aina veden lämpötila, ennen kuin juot sitä.
- Käytä laitetta vain tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan. Väärä käyttö aiheuttaa sähköiskuvaaran.
- Tämä laite on tarkoitettu vain veden kuumennukseen – ei muiden nesteiden.
- Kun vesi kiehuu, laite sammuu automaattisesti. Paina käynnistys-/sammutusnuppia, jos haluat keskeyttää kuumennuksen ennen kuin laite sammuu itse.
- Kun laite on sammunut automaattisesti (tai sammutettu manuaalisesti), se tarvitsee aikaa jäähtymiseen. Laitteen voi käynnistää uudelleen 15-20 sekunnin kuluttua.
- Täytä vesi aina ennen kuin käynnistät vedenkeitimen.
- Jos vedenkeitin kiehuu kuivaksi, merkkivalo sammuu. Anna laitteen jäähtyä 15 minuuttia. Katkaisumekanismi nollautuu automaattisesti tänä aikana. Nosta vedenkeitin pohjalevyltä ja täytä se kylmällä vedellä. Laite on nyt taas käyttövalmis.
- Laitetta ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai kaukosäätimen kanssa.
- Vedenkeitintä saa käyttää vain siihen kuuluvalla pohjalevyllä.
- Varmista, että vedenkeitin on sammunut, ennen kuin nostat sen alustaltaan.
- Älä nosta keitintä pohjalevyltä käytön aikana.
- Varmista, ettei johto ei roiku pöydän reunan yli.
- Huomaa, että vedenkeitimen ulkopinta voi kumentua käytön aikana.
- Täytä vettä vain MAX-merkintään saakka.
- Älä koskaan käynnistä vedenkeitintä kansi avoimena.
- Älä avaa kantta, kun nokasta nousee höyryä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi kaappiin tai muuhun kiinteään, suljettuun asennukseen.

- Aseta laite tukevalle ja kuivalle pinnalle. Vältä keittiöaltaita, tiskipöytiä ja epätasaisia pintoja.

Puhdistamista ja hoitoa koskevat turvaohjeet

- Vedä pistoke irti pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
- Korjaukset, laitteeseen puuttumisen ja virtajohdon vaihdon saa tehdä vain tähän koulutettu ammattilainen tai huoltopalvelu.

Katsaus laitteeseen

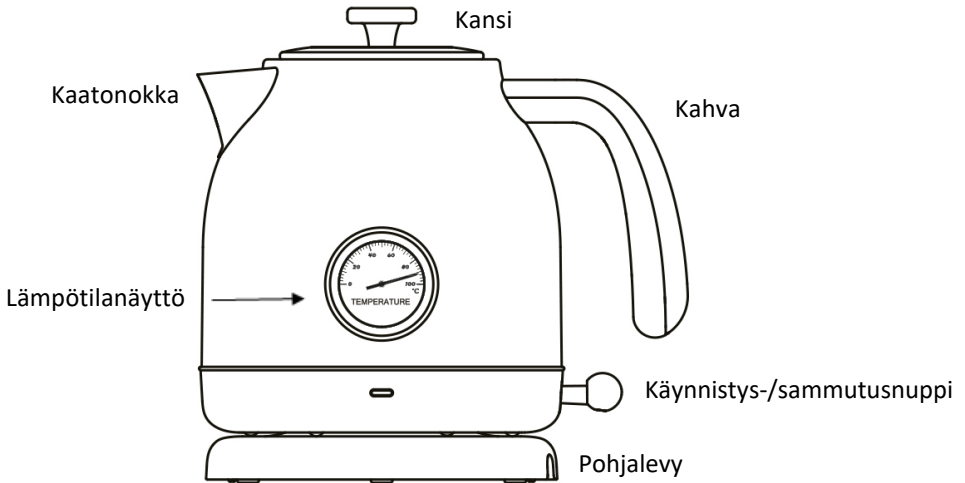

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Tärkeää: Noudata näitä ohjeita ennen kuin otat laitteen käyttöön.

- Irrota kaikki pakkausmateriaalit vedenkeittimestä, johdosta ja pohjalevystä ja säilytä ne tai hävitä turvallisesti paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Muista pitää muovit poissa lasten ulottuvilta.
- Säilytä nämä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
- Poista kaikki tarrat laitteen ulkopinnoilta.
- Täytä vedenkeitin vedellä ja keitä vesi. On suositeltavaa keittää vettä vedenkeittimessä 2-3 kertaa ennen kuin sitä käytetään juomavedeksi. Tämä poistaa pölyn tai laitteen valmistusprosessissa syntyneet jäämät.

Käyttö

1. Nosta vedenkeitin pohjalevyltä, avaa kansi ja täytä kannu vedellä. Voit vaihtoehtoisesti täyttää vedenkeitin vedellä kaatonokan kautta.
2. Täytä tarvittava määrä vettä vedenkeittimeen. Täytä aina minimi- ja maksimimerkintöjen välille. Jos vettä on liian vähän, vedenkeitin sammuu automaattisesti, ennen kuin vesi on täysin kiehuva.
Huomautus: Älä koskaan täytä vettä MAX-merkinnän yläpuolella, koska siitä seuraa kiehuvan veden roiskumisvaara.
3. Sulje vedenkeitin kansi.
4. Aseta vedenkeitin pohjalevylle ja kytke se tavalliseen pistorasiaan (220–240 voltin vaihtovirta).

Käynnistä vedenkeitin.

5. Paina käynnistys-/sammutusnuppia, joka on sijoitettu keittimen alaosaan kahvan alapuolelle. Merkkivalo syttyy osoittaen, että keitin kuumentaa vettä. Vedenkeitin sammuu automaattisesti, kun vesi kiehuu.
Huomautus: Voit sammuttaa vedenkeitin milloin tahansa, jos haluat kiehumispistettä alemman lämpötilan. Lämpötila näkyy lämpötilänäytössä, ja tämä on erityisesti eduksi, kun keität vettä esimerkiksi valkoista teetä (75 astetta) ja vihreää teetä (80 astetta) varten. Pysäytä kuumennus työntämällä virtakytkin ylös.

Tärkeää: Katso, että vedenkeitin kansi on kunnolla suljettu. Älä ota keitintä pohjalevyltä kuumennuksen aikana.

Tärkeää: Vältä vedenkeitin metallipintojen koskemista, koska ne kuumenevat kovasti.

6. Nosta vedenkeitin pohjalevyltä. Vesi on nyt valmista käytettäväksi.
Huomautus: Ole varovainen, kun kaadat vettä kannusta, koska kiehuva vesi voi aiheuttaa palovammoja.
7. Vedenkeitintä säilytetään pohjalevyllään, kun keitin ei ole käytössä. Vedenkeitin ei keitä vettä uudestaan, ennen kuin käynnistys-/sammutusnappi painetaan taas alas.
Huomautus: Varmista, että virta on katkaistu pistorasiasta / pistoke irrotettu, kun vedenkeitin ei ole käytössä. Jos keitin kytketään vahingossa päälle ilman

vettä, kuivaksi kiehumisen suojaus aktivoituu. Anna tällöin vedenkeitin jäähtyä ennen kuin täytät vedellä ja käynnistä sen.

Puhdistus ja hoito

VAROITUS

- Varmista, että vedenkeitin on täysin jäähtynyt. Katkaise virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- Älä koskaan kasta laitetta, johtoa tai pohjalevyä veteen tai muuhun nesteeseen.

Puhdista vedenkeitin

- Tyhjennä vedenkeitin ja pyyhi se ulkopuolelta puhtaalla, kostealla liinalla kiillon suojaamiseksi. Kuivaa lopuksi pehmeällä liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita laitteen sisällä tai ulkopuolella.
- Pyyhi pohjalevy vain kuivalla liinalla.
- Älä läikytä vettä laitteen sähkökomponentteihin.
- Älä upota vedenkeitintä tai alustaa veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista, että pohja pidetään kuivana.
- Älä kasta laitetta tai sen pohjalevyä veteen tai muuhun nesteeseen. Pidä huoli siitä, että pohjalevy pysyy kuivana.

Kalkinpoisto

Laitteen säännöllisen käytön jälkeen kalkkia kerääntyy moniin komponentteihin. Jotta saat laitteesta parhaan hyödyn, suosittelemme säännöllistä kalkinpoistoa veden kovuuden ja laitteen käytön mukaan.

- Suosittelemme kalkinpoistoaineen käyttöä. Noudata kyseisen kalkinpoistoaineen ohjeita.
- Jos kalkinpoistoainetta ei ole saatavana: Täytä vedenkeitin talousetikalla niin, että etikka peittää pohjaa noin 1,5 cm.
- Kiehauta etikka.
- Joskus voi olla tarpeen toistaa tämä prosessi tuoreella etikalla kaikkien kalkkijäämien poistamiseksi.

- Tyhjennä etikka keittimestä ja huuhtele kannu useita kertoja huolellisesti kylmällä vedellä kalkinpoiston jälkeen.

Ongelmaratkaisu

TÄRKEÄÄ: Ainoastaan koulutettu ammattilainen saa suorittaa laitteen korjaukset, toimenpiteet laitteeseen ja virtajohdon vaihtamisen. Laitteen väärä käsittely voi aiheuttaa tuote tai henkilövahinkoja.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisuehdotus
Laite sammuu ennen kuin vesi kiehuu tai ennen kuin vesi saavuttaa toivotun lämpötilan.	Vedenkeittimessä on kalkkikerrostumia.	Tee vedenkeittimelle kalkinpoisto.
Vedenkeitin ei sammuu.	Kansi ei ehkä ole aivan kiinni.	Sulje kansi kunnolla.
Laite ei mene päälle.	Vedenkeitin ei ole jäähtynyt tarpeeksi.	Anna laitteen jäähtyä.
Mitään ei tapahdu, kun laitteen kytkintä painetaan / näytöllä ei näy mitään.	Ylikuumentussuojaus on aktivoitunut, mahdollisesti liian vähäisen vesimäärän vuoksi.	Nosta kannu pohjalevyiltä ja anna sen jäähtyä vähintään 20 minuuttia. Kaada sitten kannuun uusi vesi, niin laite on valmiina käyttöön.

Tekniset tiedot

Maksimitilavuus	1700 ml vettä
Liitäntä	220~240 V
Taajuus	50-60 Hz
Teho	2000-2400 W

CE-merkintä



Laite täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset:
2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2009/125/EC.

Laitteen hävittäminen



Symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava asianmukaiseen, tähän tarkoitukseen hyväksytyyn jätteenkäsittelypaikkaan tai jälleenmyyjälle, jolla on tällainen keräyspalvelu. Ota yhteys omaan kuntaasi, jos tarvitset lisätietoa.

Takuu

Uudelle laitteellesi myönnetään 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja materiaalivirheiden varalle dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit ja työpalkat. Kääntyessäsi huollon puoleen Sinun on ilmoitettava tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe
- Jos tuotetta on hoidettu väärin – tähän kuuluu myös puutteellinen puhdistaminen
- Tulipalo ja/tai vesi- ja kosteusvaurio
- Kuljetusvauriot, joissa tuote on kuljetettu ilman asianmukaista pakkausta
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ja kokoonpanoa ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Akkuja, paristoja ja muita kuluvia osia

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei jakelija ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.), tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita.

Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

Huolto

Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu. Reklamaatioilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa witt.fi välilehden ”Huolto” kaavakkeella ”Muut kodinkoneet”.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.



Witt Premium Retro Kettle WPRK, July 2020